

MAX Systems



KURZANLEITUNG


QUICKSTART GUIDE	6
GUIDE RAPIDE	10
GUÍA RÁPIDA	14
GUIDA RAPIDA	18
SNELSTARTGIDS	22

LabelMax
MOBILE PRINTER




Überblick


Oben

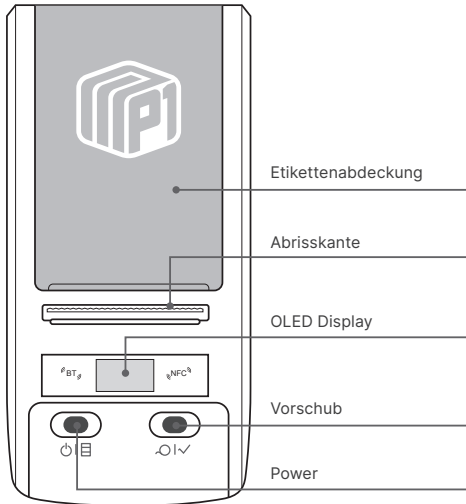


Unten

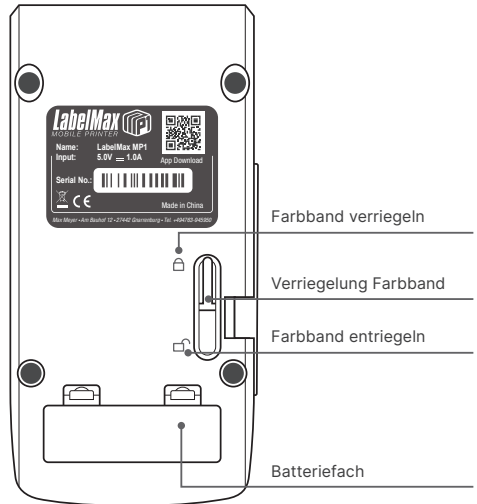

Links

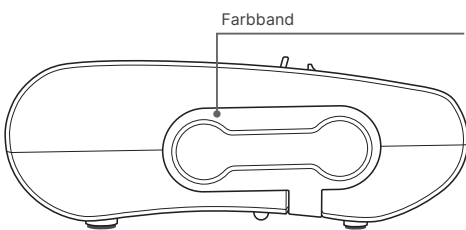

Rechts

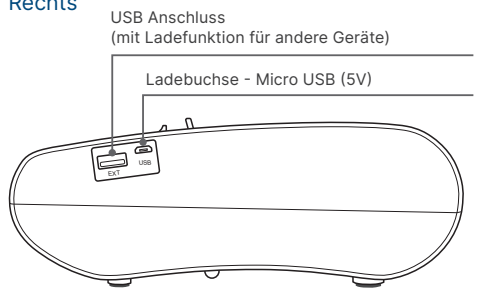

Spezifikationen

Display Typ	OLED Display
Druck-Methode	Thermotransfer-Druck
Auflösung	300 DPI
Punkt pro Linie	384 Punkte pro Linie
Druckgeschwindigkeit	15 - 50 mm/s
Betriebsdauer	150 - 180 Meter (12,5% Deckung)
Standby Zeit	ca. 5 Jahre (ausgeschaltet)
Batteriekapazität	2600 mAh
Ladestrom	5V USB
Ladezeit	6 - 7 Stunden

Powerbank Funktion	unterstützt
Druckbreite	48 mm
Maße	205 (L) * 108 (B) * 78 (H) mm
Gewicht	725g
Zubehör	Akku, Farbband, Folienmaterial, Tasche mit Magnetrückseite
IP Standard	IP54
Betriebstemperatur	0° C - 45°C
Schnittstelle	Micro USB, Bluetooth
Selbstprüfungs-Funktion	Abdeckungen offen, Etikettenmaterial fehlt, Farbband entsperrt, Batterie schwach, Überhitzt

Hallo, hier bin ich!

Dein neuer Kollege für Kennzeichnungen, Schilder und Etiketten im mobilen Einsatz!
Ich bin ganz unkompliziert, also lass uns loslegen:

Ready to print

Ich bin schon mit einem Farbband und einer Folienkassette ausgestattet!

1

Einschalten

Schalte Bluetooth auf deinem Android-Gerät ein und aktiviere den LabelMax MP1, indem du den „Power“-Knopf 3 Sekunden lang gedrückt hältst.

2

Loslegen

Starte die SignMax MP App.

Jetzt kannst du das Etikett nach deinen Wünschen auf dem Tablet gestalten und drucken!

Farbband einlegen



Kontrolliere, ob das Farbband straff ist und keine Knicke hat. Stelle sicher, dass der Verriegelungshebel auf der Unterseite des LabelMax MP1 "Schloss auf" steht und stecke das Farbband in das Beschriftungssystem. Drücke das Farbband leicht in das System und verriegle es wieder, indem du den Hebel auf "Schloss geschlossen" stellst.

Folienkassette einlegen



Öffne die Etikettenabdeckung (1) auf der Oberseite des LabelMax MP1 und lege die Folienkassette (2) in das Gerät. Schiebe die seitliche Führung bis an die Folienkassette, um einen geraden Lauf des Materials zu gewährleisten. Achte darauf, dass die zu bedruckende (Folien-)Seite unten liegt (3). Schiebe nun die Folie in den Führungen so weit an die Vorschubrolle, bis du einen Widerstand spürst. Drücke anschließend die „Vorschub“-Taste, damit das Material eingezogen wird (4).

Hinweise

Sicherheitshinweise

- Bitte baue das Beschriftungssystem nicht auseinander. Lies diese Bedienungsanleitung, bevor du es benutzt.
- Schalte sofort den Strom aus, wenn eine Störung auftritt. Entferne sofort das Ladekabel und die Batterie, wenn das Gerät oder das Ladekabel anfängt zu qualmen oder zu riechen.
- Nutze das Beschriftungssystem nicht an Tankstellen oder in der Nähe von entflammaren Gegenständen.
- Berühre den Druckkopf nach dem Drucken nicht, da er noch heiß sein kann.
- Bitte nutze originale Folienkassetten, um eine gute Druckqualität und eine lange Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten.
- Lade das Beschriftungssystem regelmäßig auf, falls er längere Zeit nicht genutzt wird, damit die Batterie nicht darunter leidet.

Instandhaltung

- Stelle sicher, dass das Beschriftungssystem ausgeschaltet ist, bevor du die Batterie entfernst.
- Reinigung von außen und des Etikettenfachs: Wische das Gerät von außen und das Etikettenfach im Inneren vorsichtig mit einem mit Wasser befeuchteten Tuch ab.
- Druckkopf reinigen: Reinige den Druckkopf regelmäßig, besonders wenn die Druckqualität nachlässt. Wische den glatten Teil der Druckrolle vorsichtig mit 100%-igem Ethanol und einem Wattestäbchen ab.

Automatischer Standby

Das Beschriftungssystem schaltet sich automatisch bei Inaktivität ab. Die voreingestellte Zeit hierfür, beträgt 15 Minuten. Im Menü des Systems kann diese Zeit geändert werden.

Menü

Das Beschriftungssystem schaltet sich automatisch bei Inaktivität ab. Die voreingestellte Zeit hierfür, beträgt 15 Minuten. Im Menü des Systems kann diese Zeit geändert werden.

Powerbank Funktion

Das Beschriftungssystem kann externe Geräte, wie ein Smartphone oder Tablet mit 5V (500 mA) Strom laden.



Brauchst du Unterstützung bei der Inbetriebnahme?
Ruf uns an, wir sind gerne für dich da!
+49 4763 94595 - 0




SERVICEHOTLINE +49 4763 94595 - 0
E-MAIL info@maxsystems.de
ONLINESHOP shop.maxsystems.de
WEBSITE www.maxsystems.de




Overview


Top

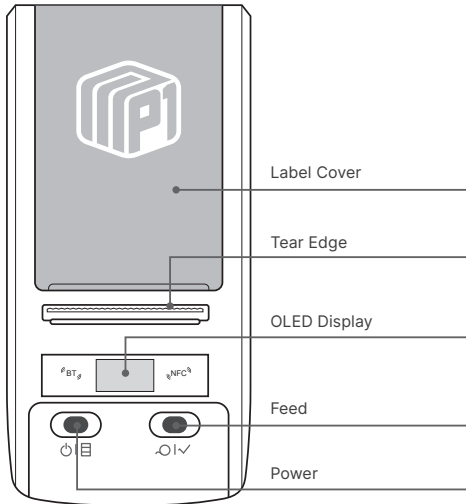


Bottom

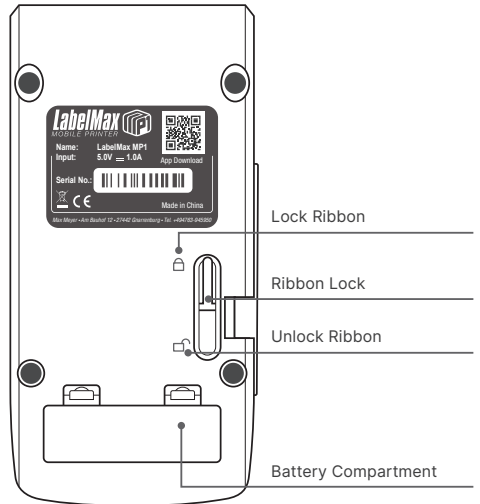

Left

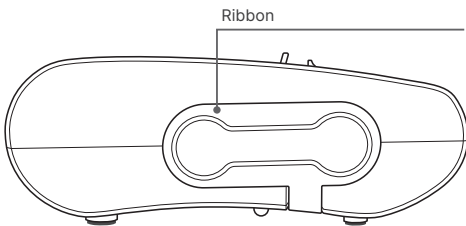

Right

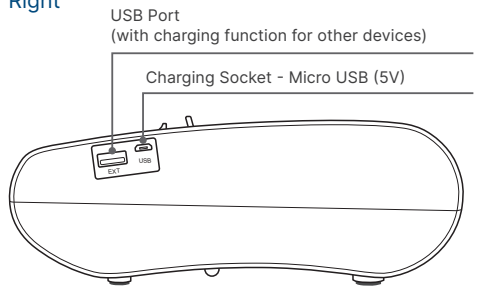

Specifications

Display Type	OLED Display
Printing Method	Thermal Transfer Printing
Resolution	300 DPI
Dots per Line	384 Dots per Line
Print Speed	15 - 50 mm/s
Operating Time	150 - 180 Meters (12.5% Coverage)
Standby Time	Approx. 5 Years (Off)
Battery Capacity	2600 mAh
Charging Current	5V USB
Charging Time	6 - 7 Hours
Power Bank Function	Supported

Print Width	48 mm
Dimensions	205 (L) * 108 (W) * 78 (H) mm
Weight	725g
Accessories	Battery, Ribbon, Film Material, Bag with Magnetic Back
IP Standard	IP54
Operating Temperature	0° C - 45°C
Interface	Micro USB, Bluetooth
Self-Test Function	Covers Open, Label Material Missing, Ribbon Unlocked, Low Battery, Overheated

Hello, here I am!

Your new colleague for labeling, signs, and tags in mobile use!
I am very straightforward, so let's get started:

Ready to print

I am already equipped with a ribbon and a film cassette!

1

Turn On

Turn on Bluetooth on your Android device and activate the LabelMax MP1 by pressing the "Power" button for 3 seconds.

2

Get Started

Start the SignMax MP app.
Now you can design and print the label as you wish on your tablet!

Insert Ribbon



Check if the ribbon is taut and has no creases. Ensure that the locking lever on the underside of the LabelMax MP1 is set to "Unlock" and insert the ribbon into the printer. Lightly press the ribbon into the printer and lock it again by setting the lever to "Lock."

Insert Film



Open the label cover (1) on top of the LabelMax MP1 and insert the film roll (2) into the device. Slide the side guide against the film roll to ensure a straight run of the material. Make sure the side to be printed (film) is facing down (3). Now, push the film into the guides as far as it will go until you feel resistance. Then press the "Feed" button to draw in the material (4).

Notes

Safety Instructions

- Please do not disassemble the printer. Read this user manual before using it.
 - Immediately turn off the power if a malfunction occurs. Remove the charging cable and the battery immediately if the printer or the charging cable starts to smoke or emit an odor.
 - Do not use the printer at gas stations or near flammable objects.
 - Do not touch the print head after printing, as it may still be hot.
 - Please use original film rolls to ensure good print quality and a long lifespan of the device.
 - Regularly charge the printer if it is not used for an extended period to prevent battery damage.
 - Make sure the printer is turned off before removing the battery.
-

Maintenance

- Cleaning from the outside and the label compartment: Gently wipe the outside of the printer and the label compartment inside with a cloth dampened with water.
 - Cleaning the print head: Clean the print head regularly, especially when print quality declines. Gently wipe the smooth part of the print roller with 100% ethanol and a cotton swab.
-

Automatic Standby

The printer automatically turns off when inactive. The preset time for this is 15 minutes. This time can be changed in the printer's menu.

Menu

The printer automatically turns off when inactive. The preset time for this is 15 minutes. This time can be changed in the printer's menu.

Power Bank Function

The printer can charge external devices such as a smartphone or tablet with 5V (500 mA) power.



Do you need support with commissioning?

Call us, we are happy to help!

+49 4763 94595 - 0



SERVICEHOTLINE +49 4763 94595 - 0

E-MAIL info@maxsystems.de


ONLINESHOP shop.maxsystems.de

WEBSITE www.maxsystems.de




Aperçu


Haut

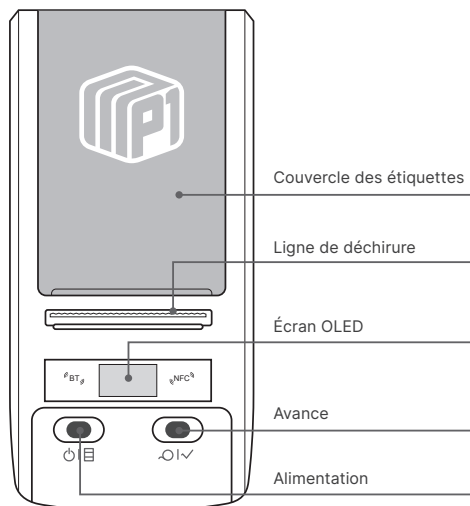


Bas

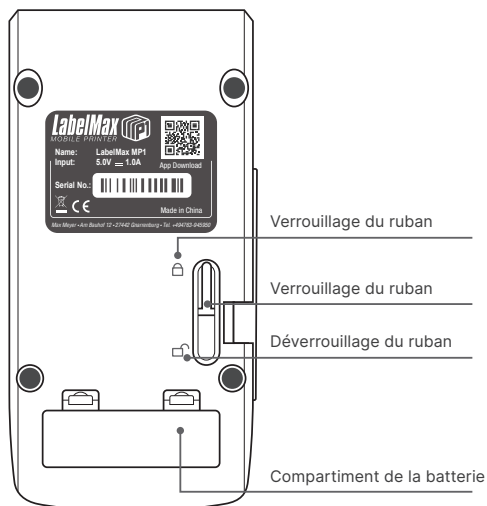

Gauche

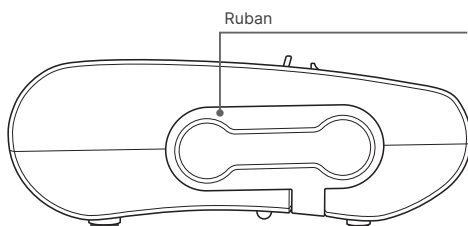

Droite

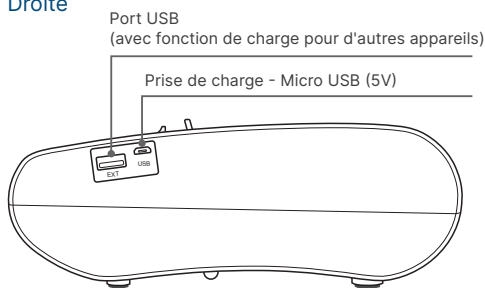

Spécifications

Type d'écran	Écran OLED
Méthode d'impression	Impression par transfert thermique
Résolution	300 DPI
Points par ligne	384 points par ligne
Vitesse d'impression	15 - 50 mm/s
Durée de fonctionnement	150 - 180 mètres (12,5 % de couverture)
Temps de veille	env. 5 ans (hors tension)
Capacité de la batterie	2600 mAh
Courant de charge	USB 5V
Temps de charge	6 - 7 heures

Fonction Powerbank	supportée
Largeur d'impression	48 mm
Dimensions	205 (L) * 108 (l) * 78 (H) mm
Poids	725 g
Accessoires	Batterie, ruban, matériel de film, sacoche avec dos magnétique
Norme IP	IP54
Température de fonctionnement	0° C - 45° C
Interface	Micro USB, Bluetooth
Fonction d'auto-test	Couvercles ouverts, absence de matériau, ruban déverrouillé, batterie faible, surchauffe

Bonjour, me voici !

Ton nouveau collègue pour le marquage, les panneaux et les étiquettes en mobilité !

Je suis très simple d'utilisation, alors allons-y :

Prêt à imprimer

Je suis déjà équipé d'un ruban et d'une cassette de film !

1

Mise en marche

Active le Bluetooth sur ton appareil Android et mets en marche le LabelMax MP1 en maintenant le bouton « Power » enfoncé pendant 3 secondes.

2

Commencer

Lance l'application SignMax MP.

Maintenant, tu peux créer et imprimer ton étiquette selon tes souhaits sur la tablette !

Insertion du ruban



Contrôle que le ruban est bien tendu et sans plis. Assure-toi que le levier de verrouillage situé sous le LabelMax MP1 est sur « serrure ouverte », puis insère le ruban dans l'imprimante. Pousse légèrement le ruban dans l'imprimante et verrouille-le de nouveau en plaçant le levier sur « serrure fermée ».

Insertion du film



Ouvre le couvercle des étiquettes (1) sur le dessus du LabelMax MP1 et insère la cartouche de film (2) dans l'appareil. Glisse le guide latéral jusqu'à la cartouche de film afin de garantir un parcours droit du matériau. Assure-toi que le côté à imprimer du film se trouve vers le bas (3). Glisse maintenant le film dans les guides jusqu'à ce qu'il rencontre une résistance contre le rouleau d'avance. Appuie ensuite sur le bouton « Avance » pour que le matériau soit entraîné (4).

Remarques

Consignes de sécurité

- Ne démonte pas l'imprimante. Lis ce manuel d'utilisation avant de l'utiliser.
 - Coupe immédiatement l'alimentation en cas de dysfonctionnement. Retire immédiatement le câble de charge et la batterie si l'imprimante ou le câble commencent à fumer ou à dégager une odeur.
 - N'utilise pas l'imprimante dans les stations-service ou à proximité d'objets inflammables.
 - Ne touche pas la tête d'impression après l'impression, car elle peut encore être chaude.
 - Utilise des rouleaux de film originaux afin de garantir une bonne qualité d'impression et une longue durée de vie de l'appareil.
 - Recharge régulièrement l'imprimante si elle n'est pas utilisée pendant une longue période afin de préserver la batterie.
 - Assure-toi que l'imprimante est éteinte avant de retirer la batterie.
-

Entretien

- Nettoyage de l'extérieur et du compartiment des étiquettes : essue délicatement l'extérieur de l'imprimante et le compartiment des étiquettes à l'intérieur avec un chiffon humidifié à l'eau.
 - Nettoyage de la tête d'impression : nettoie régulièrement la tête d'impression, surtout si la qualité d'impression diminue. Essue la partie lisse du rouleau d'impression avec de l'éthanol pur (100 %) et un coton-tige.
-

Mise en veille automatique

L'imprimante s'éteint automatiquement en cas d'inactivité. Le délai par défaut est de 15 minutes. Tu peux modifier ce délai dans le menu de l'imprimante.

Menu

L'imprimante s'éteint automatiquement en cas d'inactivité. Le délai par défaut est de 15 minutes. Tu peux modifier ce délai dans le menu de l'imprimante.

Fonction Powerbank

L'imprimante peut charger des appareils externes comme un smartphone ou une tablette avec 5V (500 mA).



Avez-vous besoin d'aide pour la mise en service ?
Appelle-nous, nous sommes là pour toi !
+49 4763 94595 - 0



SERVICEHOTLINE +49 4763 94595 - 0
E-MAIL info@maxsystems.de
ONLINESHOP shop.maxsystems.de
WEBSITE www.maxsystems.de




Visión general


Arriba




Abajo

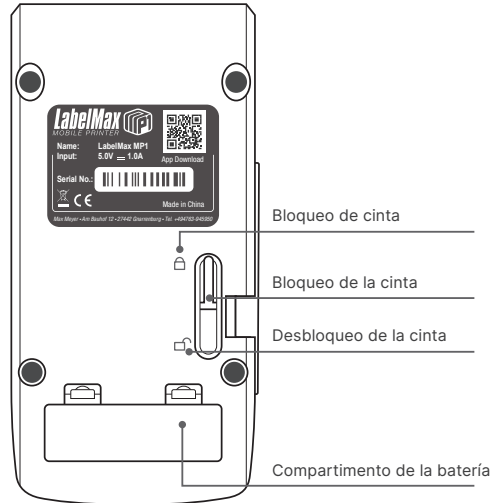

Izquierda

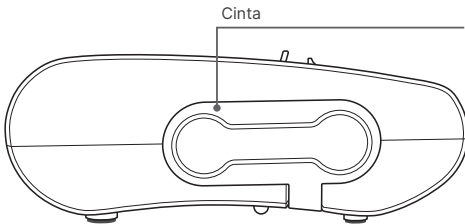

Derecha

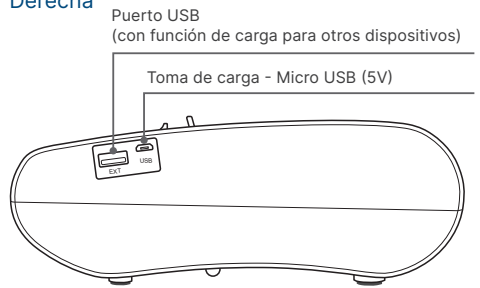

Especificaciones

Tipo de pantalla	Pantalla OLED
Método de impresión	Impresión por transferencia térmica
Resolución	300 DPI
Puntos por línea	384 puntos por línea
Velocidad de impresión	15 - 50 mm/s
Duración de trabajo	150 - 180 metros (12,5 % de cobertura)
Tiempo en espera	aprox. 5 años (apagado)
Capacidad de la batería	2600 mAh
Corriente de carga	USB 5V
Tiempo de carga	6 - 7 horas
Función Powerbank	soportada

Ancho de impresión	48 mm
Dimensiones	205 (L) * 108 (A) * 78 (H) mm
Peso	725 g
Accesorios	Batería, cinta, material de película, funda con parte trasera magnética
Norma IP	IP54
Temperatura de funcionamiento	0° C - 45° C
Interfaz	Micro USB, Bluetooth
Función de auto-prueba	Cubiertas abiertas, falta de material de etiquetas, cinta desbloqueada, batería baja, sobrecalentamiento

¡Hola, aquí estoy!

Tu nuevo compañero para etiquetas, señales y rótulos en uso móvil.
¡Soy muy fácil de usar, así que empecemos!

Listo para imprimir

¡Ya estoy equipado con una cinta y un cartucho de película!

1

Encender

Activa el Bluetooth en tu dispositivo Android y enciende el LabelMax MP1 manteniendo pulsado el botón «Power» durante 3 segundos.

2

Empezar

Inicia la aplicación SignMax MP.
Ahora puedes diseñar e imprimir tu etiqueta en la tableta como desees.

Insertar cinta



Comprueba que la cinta esté tensa y sin pliegues. Asegúrate de que la palanca de bloqueo en la parte inferior del LabelMax MP1 esté en «cerradura abierta» e introduce la cinta en la impresora. Empuja la cinta suavemente en la impresora y vuelve a bloquearla colocando la palanca en «cerradura cerrada».

Insertar casete de película



Abre la cubierta de etiquetas (1) en la parte superior del LabelMax MP1 e introduce el rollo de película (2) en el dispositivo. Empuja la guía lateral hasta el rollo para garantizar un recorrido recto del material. Asegúrate de que el lado a imprimir quede abajo (3). Empuja ahora la película en las guías hasta sentir resistencia. Luego pulsa el botón «Avance» para que el material sea introducido (4).

Notas

Instrucciones de seguridad

- No desarmes la impresora. Lee este manual de usuario antes de usarla.
- Apaga inmediatamente la alimentación en caso de fallo. Retira de inmediato el cable de carga y la batería si la impresora o el cable comienzan a echar humo o a oler.
- No uses la impresora en gasolineras o cerca de objetos inflamables.
- No toques el cabezal de impresión después de imprimir, ya que puede estar todavía caliente.
- Utiliza rollos de película originales para garantizar una buena calidad de impresión y una larga vida útil del dispositivo.
- Carga regularmente la impresora si no se usa durante mucho tiempo, para no dañar la batería.
- Asegúrate de que la impresora esté apagada antes de retirar la batería.

Mantenimiento

- Limpieza exterior y del compartimento de etiquetas: limpia suavemente el exterior de la impresora y el compartimento de etiquetas interior con un paño humedecido con agua.
- Limpieza del cabezal de impresión: limpia regularmente el cabezal, sobre todo si la calidad de impresión disminuye. Limpia la parte lisa del rodillo con etanol al 100 % y un bastoncillo de algodón.

Modo de espera automático

La impresora se apaga automáticamente en caso de inactividad. El tiempo predeterminado es de 15 minutos. Este tiempo puede modificarse en el menú de la impresora.

Menú

La impresora se apaga automáticamente en caso de inactividad. El tiempo predeterminado es de 15 minutos. Este tiempo puede modificarse en el menú de la impresora.

Función Powerbank

La impresora puede cargar dispositivos externos como un smartphone o una tableta con 5V (500 mA).



¿Necesitas ayuda con la puesta en marcha?

Llámanos, ¡estamos aquí para ti!

+49 4763 94595 - 0



SERVICEHOTLINE +49 4763 94595 - 0

E-MAIL info@maxsystems.de

ONLINESHOP shop.maxsystems.de

WEBSITE www.maxsystems.de




Panoramica


In alto




In basso

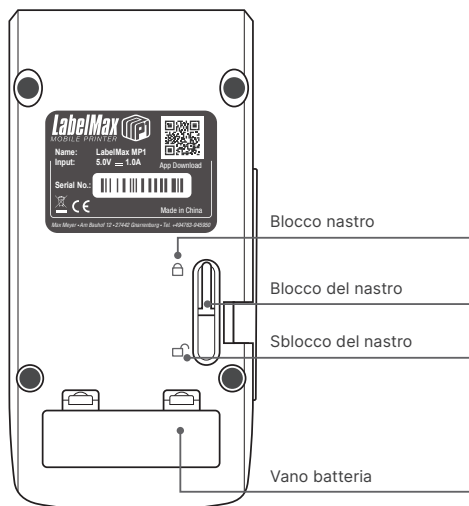

Sinistra

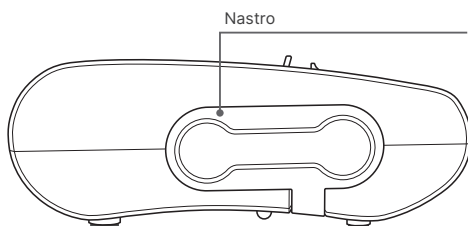

Destra

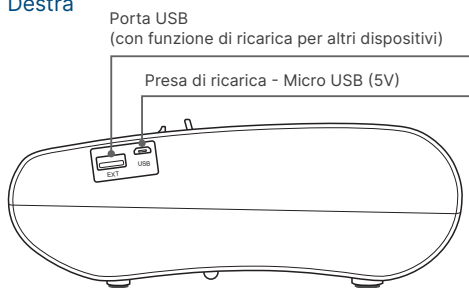

Specifiche

Tipo di display	Display OLED
Metodo di stampa	Stampa a trasferimento termico
Risoluzione	300 DPI
Punti per linea	384 punti per linea
Velocità di stampa	15 - 50 mm/s
Durata operativa	150 - 180 metri (copertura 12,5 %)
Tempo di standby	ca. 5 anni (spenta)
Capacità della batteria	2600 mAh
Corrente di carica	USB 5V
Tempo di ricarica	6 - 7 ore
Funzione Powerbank	supportata

Larghezza di stampa	48 mm
Dimensioni	205 (L) * 108 (P) * 78 (A) mm
Peso	725 g
Accessori	Batteria, nastro, materiale in pellicola, borsa con retro magnetico
Standard IP	IP54
Temperatura di esercizio	0° C - 45° C
Interfaccia	Micro USB, Bluetooth
Funzione di auto-test	Coperchi aperti, materiale etichette mancante, nastro sbloccato, batteria scarica, surriscaldamento

Ciao, eccomi!

Il tuo nuovo collega per marcature, cartelli ed etichette in uso mobile!

Sono molto semplice da usare, quindi iniziamo:

Pronto per stampare

Sono già dotato di un nastro e di una cassetta di film!

1

Accensione

Attiva il Bluetooth sul tuo dispositivo Android e accendi il LabelMax MP1 tenendo premuto il pulsante «Power» per 3 secondi.

2

Avvio

Avvia l'app SignMax MP.

Ora puoi progettare e stampare l'etichetta secondo i tuoi desideri sul tablet!

Inserimento del nastro a inchiostro



Controlla che il nastro sia ben teso e senza pieghe. Assicurati che la leva di blocco nella parte inferiore del LabelMax MP1 sia su «blocco aperto» e inserisci il nastro nella stampante. Premi leggermente il nastro nella stampante e bloccalo di nuovo posizionando la leva su «blocco chiuso».

Inserimento della cartuccia della pellicola



Apri il coperchio delle etichette (1) nella parte superiore del LabelMax MP1 e inserisci il rotolo di film (2) nel dispositivo. Spingi la guida laterale contro il rotolo per garantire un percorso dritto del materiale. Assicurati che il lato da stampare (film) sia rivolto verso il basso (3). Inserisci quindi la pellicola nelle guide finché non senti resistenza. Premi poi il pulsante «Avanzamento» affinché il materiale venga caricato (4).

Note

Avvertenze di sicurezza

- Non smontare la stampante. Leggi questo manuale d'uso prima di utilizzarla.
- Spegni immediatamente l'alimentazione in caso di malfunzionamento. Rimuovi subito il cavo di ricarica e la batteria se la stampante o il cavo iniziano a fumare o a emanare odore.
- Non utilizzare la stampante nelle stazioni di servizio o vicino a oggetti infiammabili.
- Non toccare la testina di stampa dopo la stampa, perché può essere ancora calda.
- Utilizza rotoli di film originali per garantire una buona qualità di stampa e una lunga durata del dispositivo.
- Ricarica regolarmente la stampante se non viene usata per lungo tempo, in modo da non danneggiare la batteria.
- Assicurati che la stampante sia spenta prima di rimuovere la batteria.

Manutenzione

- Pulizia dell'esterno e del vano etichette: pulisci delicatamente l'esterno della stampante e il vano etichette interno con un panno inumidito con acqua.
- Pulizia della testina di stampa: pulisci regolarmente la testina, soprattutto se la qualità di stampa peggiora. Pulisci la parte liscia del rullo con etanolo al 100% e un bastoncino di cotone.

Standby automatico

La stampante si spegne automaticamente in caso di inattività. Il tempo preimpostato è di 15 minuti. È possibile modificare questo tempo nel menu della stampante.

Menu

La stampante si spegne automaticamente in caso di inattività. Il tempo preimpostato è di 15 minuti. È possibile modificare questo tempo nel menu della stampante.

Funzione Powerbank

La stampante può ricaricare dispositivi esterni come smartphone o tablet con 5V (500 mA).



Hai bisogno di supporto per la messa in servizio?
Chiamaci, siamo qui per te!
+49 4763 94595 - 0




SERVICEHOTLINE +49 4763 94595 - 0
E-MAIL info@maxsystems.de
ONLINESHOP shop.maxsystems.de
WEBSITE www.maxsystems.de




Overzicht


Boven

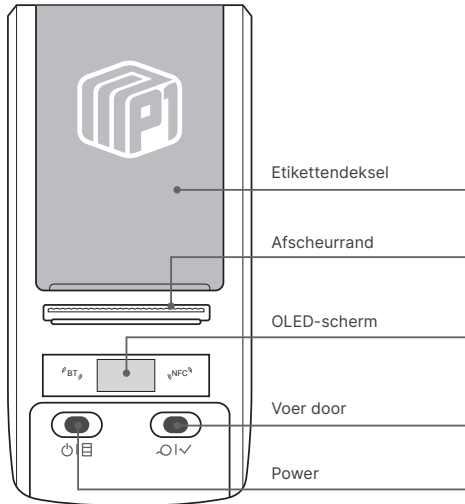


Onder

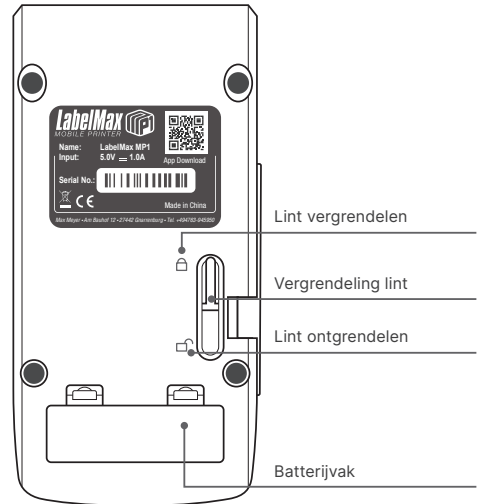

Links

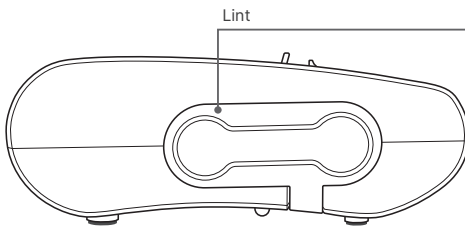

Rechts

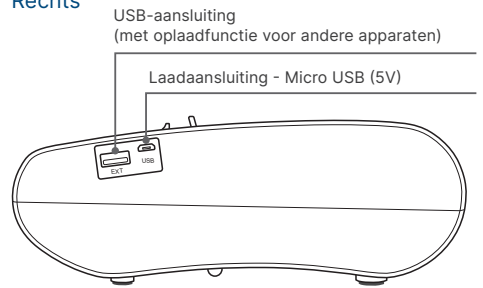

Specificaties

Displaytype	OLED-scherm
Printmethode	Thermotransferprint
Resolutie	300 DPI
Punten per lijn	384 punten per lijn
Printsnelheid	15 - 50 mm/s
Bedrijfsduur	150 - 180 meter (12,5% dekking)
Standby-tijd	ca. 5 jaar (uitgeschakeld)
Batterijcapaciteit	2600 mAh
Laadstroom	USB 5V
Laadtijd	6 - 7 uur
Powerbankfunctie	ondersteund
Printbreedte	48 mm

Afmetingen	205 (L) * 108 (B) * 78 (H) mm
Gewicht	725 g
Accessoires	Batterij, lint, filmmateriaal, tas met magnetische achterkant
IP-norm	IP54
Bedrijfstemperatuur	0° C - 45° C
Interface	Micro USB, Bluetooth
Zelftestfunctie	Deksel open, geen etikettenmateriaal, lint ontgrendeld, batterij bijna leeg, oververhitting

Hallo, hier ben ik!

Je nieuwe collega voor markeringen, bordes en etiketten in mobiel gebruik!
Ik ben heel eenvoudig in gebruik, dus laten we beginnen:

Klaar om te printen

Ik ben al uitgerust met een lint en een foliecassette!

1

Aanzetten

Zet Bluetooth aan op je Android-apparaat en activeer de LabelMax MP1 door de knop „Power“ 3 seconden ingedrukt te houden.

2

Starten

Start de SignMax MP app.

Nu kun je het etiket naar wens ontwerpen en afdrukken op de tablet!

Lint plaatsen



Controleer of het lint strak zit en geen vouwen heeft. Zorg ervoor dat de vergrendelingshendel aan de onderkant van de LabelMax MP1 op „slot open“ staat en plaats het lint in de printer. Druk het lint licht in de printer en vergrendel het opnieuw door de hendel op „slot dicht“ te zetten.

Foliecassette plaatsen



Open het etikettendeksel (1) aan de bovenkant van de LabelMax MP1 en plaats de folierol (2) in het apparaat. Schuif de zijgeleider tegen de folierol aan voor een rechte loop van het materiaal. Zorg ervoor dat de te bedrukken zijde (folie) naar beneden ligt (3). Schuif de folie vervolgens in de geleiders totdat je weerstand voelt. Druk daarna op de knop „Voer door“ zodat het materiaal wordt ingevoerd (4).

Opmerkingen

Veiligheidsinstructies

- Demonteer de printer niet. Lees deze handleiding voordat je hem gebruikt.
- Schakel de stroom direct uit bij een storing. Verwijder meteen de laadkabel en de batterij als de printer of kabel begint te roken of te ruiken.
- Gebruik de printer niet bij tankstations of in de buurt van brandbare voorwerpen.
- Raak de printkop na het printen niet aan, omdat deze nog heet kan zijn.
- Gebruik originele filmrollen om een goede afdrukkwaliteit en een lange levensduur van het apparaat te garanderen.
- Laad de printer regelmatig op als deze langere tijd niet gebruikt wordt, om schade aan de batterij te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de printer is uitgeschakeld voordat je de batterij verwijderd.

Onderhoud

- Reiniging van buitenkant en etikettenvak: veeg de buitenkant van de printer en het etikettenvak binnenin voorzichtig schoon met een met water bevochtigde doek.
- Printkop reinigen: reinig de printkop regelmatig, vooral als de printkwaliteit achteruitgaat. Veeg het gladde deel van de printrol voorzichtig schoon met 100% ethanol en een wattenstaafje.

Automatische standby

De printer schakelt automatisch uit bij inactiviteit. De standaardtijd hiervoor is 15 minuten. Deze tijd kan in het menu van de printer worden aangepast.

Menu

De printer schakelt automatisch uit bij inactiviteit. De standaardtijd hiervoor is 15 minuten. Deze tijd kan in het menu van de printer worden aangepast.

Powerbankfunctie

De printer kan externe apparaten, zoals een smartphone of tablet, opladen met 5V (500 mA).



Heb je ondersteuning nodig bij de ingebruikname?

Bel ons, wij staan voor je klaar!

+49 4763 94595 - 0



SERVICEHOTLINE +49 4763 94595 - 0

E-MAIL info@maxsystems.de

ONLINESHOP shop.maxsystems.de

WEBSITE www.maxsystems.de

