

MAX Systems




KURZANLEITUNG

QUICKSTART GUIDE	8
GUIDE RAPIDE	14
GUÍA RÁPIDA	20
GUIDA RAPIDA	26
SNELSTARTGIDS	32


MultiMax^V
INDUSTRIAL PRINTER

Überblick

Vorne

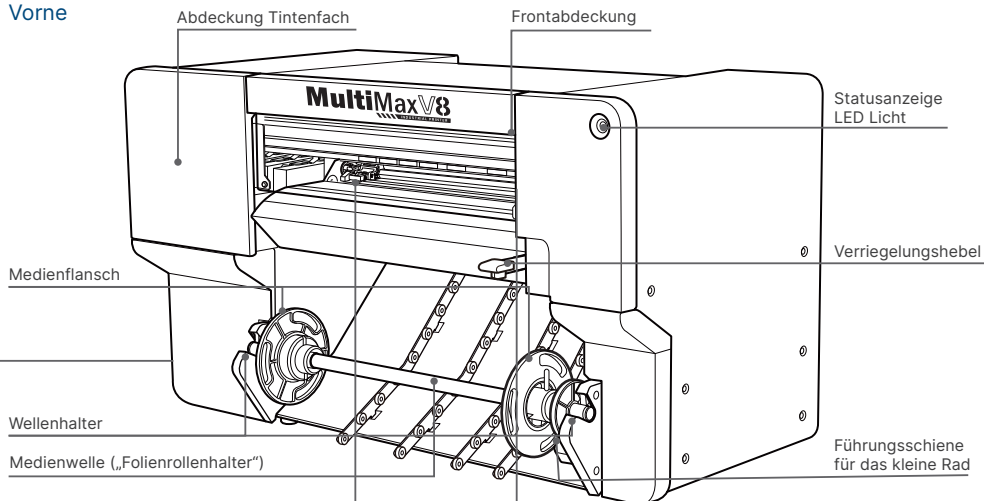

Seite links

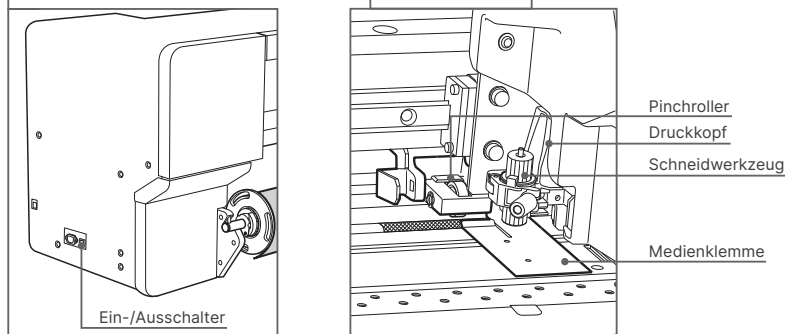

Spezifikationen

MultiMaxV8

Gerätegröße (BxTxH)	1069 × 617 × 622 mm
Gewicht	62 kg
Schnittstellen	Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, automatischer Wechsel)
Systemanforderung	Windows 11
Auflösung	1440 dpi
Druckbreite	max. 480 mm
Medienbreite	150 bis 515 mm
Weiterverarbeitung	Konturschnitt
Lieferumfang	Netzkabel, Medienhalter, Ersatzklingen für Trennmesser, Messerhalter, Schneidmesser, Anleitung

MultiMaxV12

Gerätegröße (BxTxH)	1323 × 617 × 622 mm
Gewicht	74 kg
Schnittstellen	Ethernet (100/1000BASE-TX)
Systemanforderung	Windows 11
Auflösung	1440 dpi
Druck-/Schneidbreite	max. 736 mm
Medienbreite	max. 762 mm
Weiterverarbeitung	Konturschnitt
Lieferumfang	Netzkabel, Medienhalter, Ersatzklingen für Trennmesser, Messerhalter, Schneidmesser, Anleitung

Hallo, hier bin ich!

Dein neuer Kollege für professionellen Druck und Konturschnitt von Schildern & Kennzeichnungen!

1

Folie & Tinte einlegen

Befülle mich mit den Tintenkartuschen und der mitgelieferten Folie. Siehe hierzu unsere Schritt-für-Schritt Anleitung.

2

Einschalten

Schließe mich an den Strom an, verbinde mich mit dem Netzwerk per LAN Kabel (nicht mitgeliefert) und schalte mich ein.

3

Softwareeinstellungen & Testdruck


Starte nun die Utility Software und folge dort den Anweisungen (Verbinde PC mit V8/V12, wähle „MAX Ink2“-Tinte und erstelle ein neues Medium mit der automatischen Einrichtung und benenne es z.B. "Vinylofolie 100µm"). Erstelle einen Testdruck („Positionsanpassung zum Drucken & Schneiden" → „Ausgabe 1").

4

Loslegen


Nun bin ich bereit. Du kannst die SignMax Software öffnen (ggf. muss sie zunächst installiert werden) und deine Kennzeichnungen nach deinen Wünschen gestalten, drucken und schneiden lassen!

Tintenkartusche einlegen/wechseln

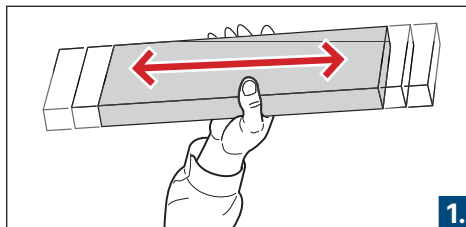


1.

Schüttel die Tintenkartusche etwa 20 Sekunden vor dem Einsetzen.

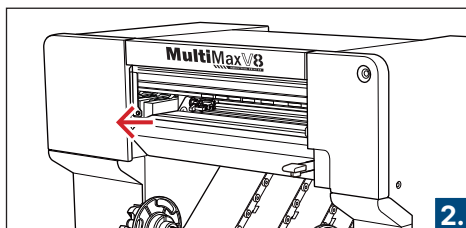

2.

Öffne die linke Abdeckung am Gerät.

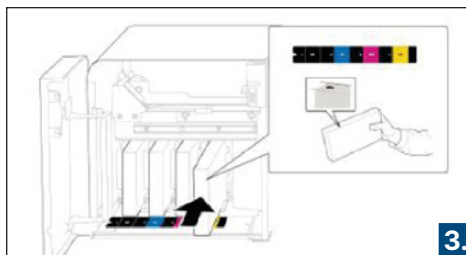

3.

Setze die entsprechende Farbe immer an den richtigen Tintensteckplatz ein, achte auf die farblichen Markierungen. Schiebe die Tintenkartusche ganz ein, bis ein Signalton zu hören ist.




4.


Schließe die Abdeckung, schalte das Gerät ein und öffne die Utility Software an deinem PC. Folge den Schritt-für-Schritt Anweisungen in den Utility Fenstern (wähle „MAX Ink2“-Tinte aus), am Schluss beginnt die Tintenbefüllung.

Folie einlegen/wechseln


Einlegen der Folie

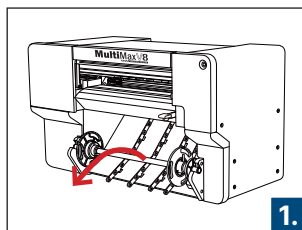


Entferne die Medienwelle („Folienrollenhalter“) aus dem Gerät.

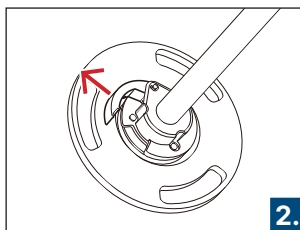


Öffne den Verriegelungshebel am linken Medienflansch in Pfeilrichtung und nimm den Flansch von der Medienwelle ab.

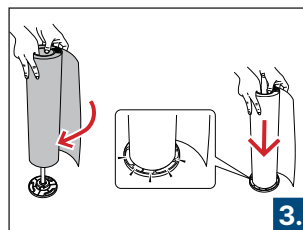

Lege die Folienrolle auf die Medienwelle so ein, dass das Folienende vorne ist (von oben betrachtet „im Uhrzeigersinn“). Dies ist nötig damit die Folie richtig herum eingelesen werden kann.

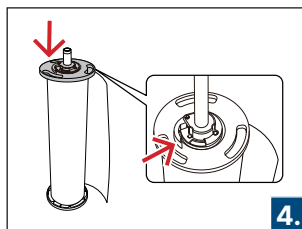


Setze den linken Medienflansch wieder auf die Medienwelle und befestige ihn indem der Verriegelungshebel in Pfeilrichtung geschlossen wird.

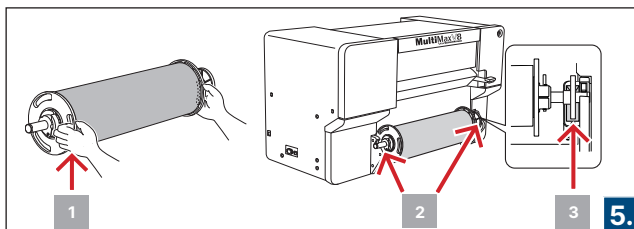


Lege die Medienwelle inkl. Folienrolle wieder in den Drucker ein. Berühre möglichst nicht die Druckfläche (1). Drücke das linke und rechte Ende der Medienwelle in den Wellenhalter, bis ein Klicken ertönt (2). Auf der rechten Seite muss das kleine Rad in die Führungsschiene positioniert werden (3).


Laden der Folie

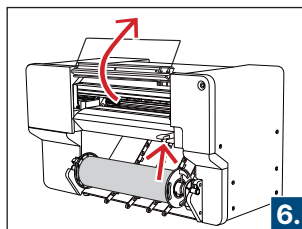


Öffne die Frontabdeckung und den Verriegelungshebel.

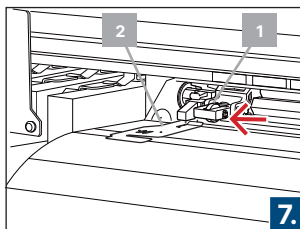


Bewege den linken Pinch Roller (1) und die linke Medienklemme (2) an das linke Ende. Und den rechten Pinch Roller und die rechte Medienklemme an das rechte Ende.

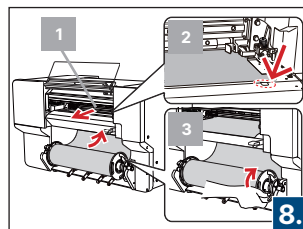

Ziehe die Folie heraus und lege es von oberhalb der Platte auf der Vorderseite ein (1). Zieh die Folie bis an die Kante vorne heraus (ca. 20 cm vor der Frontabdeckung) (2). Ggf. Folie wieder ein Stück aufwickeln (3).

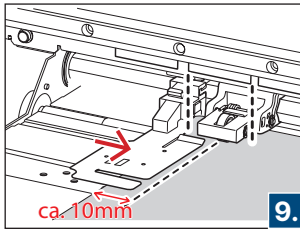


9. Schiebe die rechte und linke Medienklemme an den Rand der Folie heran.

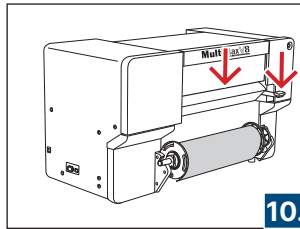


10. Schließe den Ladehebel und die Frontabdeckung wieder.


Software Einstellungen OfflineUtility

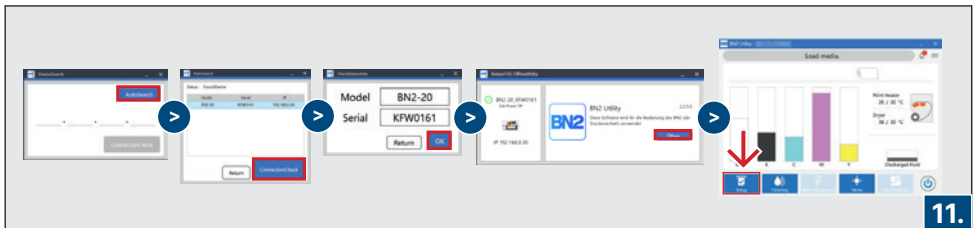


11. Öffne die Utility Software an deinem PC (Search → ConnectionCheck → OK → Warten → Öffnen) und klicke auf „Setup“, um die Folienrolle zu laden.

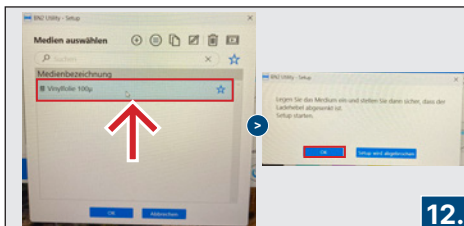


12. Folge den Anweisungen in den Utility Fenstern (wähle das eingelegte Medium aus und bestätige mit „OK“)

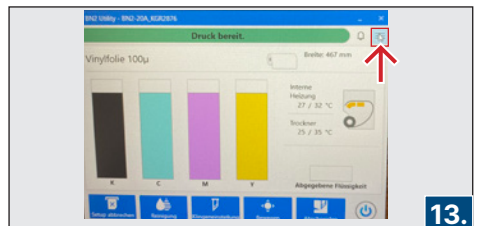


13. Führe die Positionsanpassung zum Drucken & Schneiden aus: Klicke dafür auf die 3 Balken neben der Statusanzeige „Druck bereit.“

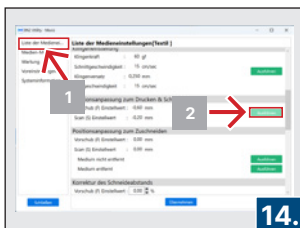

14. Klicke auf die „Liste der Medieneinstellung“ (1) und scrolle runter zu „Positionsanpassung zum Drucken & Schneiden“. Bestätige mit klick auf „Ausführen“ (2).

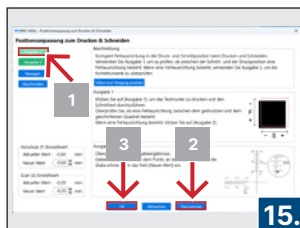

15. Anschließend „Ausgabe 1“ anklicken (ein Testmuster wird gedruckt) (1). Klicke „Übernehmen“ (2) und bestätige mit klick auf „OK“ (3).

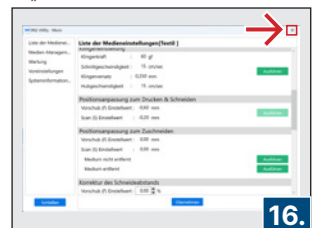

16. Das Setup-Fenster kann geschlossen werden. Der MultiMax V8/ V12 ist jetzt druckbereit und die Schildersoftware SignMax kann nun gestartet werden.

Hinweis: Nach jedem Laden der Folie muss ein solches Kalibrierungsmuster ausgedruckt werden. Weitere detaillierte Informationen zu den Software Einstellungen in der Utility App findest du in der Installationsanleitung zur SignMax v11.

Hinweise

Sicherheitshinweise

- Bitte baue das Beschriftungssystem nicht auseinander. Lies diese Bedienungsanleitung, bevor du es benutzt.
- Schalte sofort den Strom aus, wenn eine Störung auftritt. Zieh den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät oder das Kabel anfängt zu qualmen oder zu riechen.
- Bitte nutze originale Folien, um eine gute Druckqualität und eine lange Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten.

Instandhaltung

- Reinigung von außen und des Mediumfachs: Wische das Beschriftungssystem von außen und das Mediumfach im Inneren vorsichtig mit einem mit Wasser befeuchteten Tuch ab.
- Druckkopf reinigen: Reinige den Druckkopf regelmäßig, besonders wenn die Druckqualität nachlässt.
- Wir empfehlen unsere MaxClean Reinigungstücher für sichere und korrekte Instandhaltungsarbeiten. Zudem bieten wir auch einen Wartungsservice an, spricht uns einfach an.



Brauchst du Unterstützung bei der Inbetriebnahme?
Ruf uns an, wir sind gerne für dich da!
+49 4763 94595 - 0




SERVICEHOTLINE +49 4763 94595 - 0
E-MAIL info@maxsystems.de
ONLINESHOP shop.maxsystems.de
WEBSITE www.maxsystems.de




Overview

Front

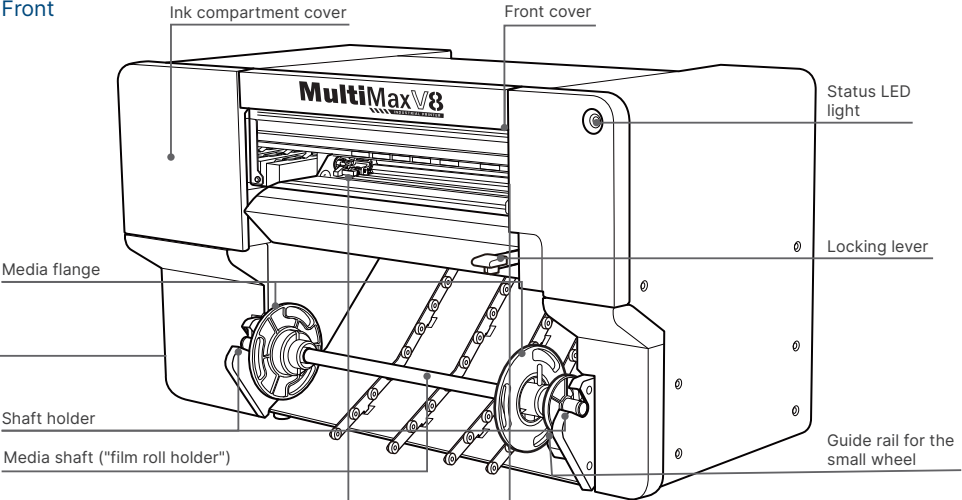

Left side

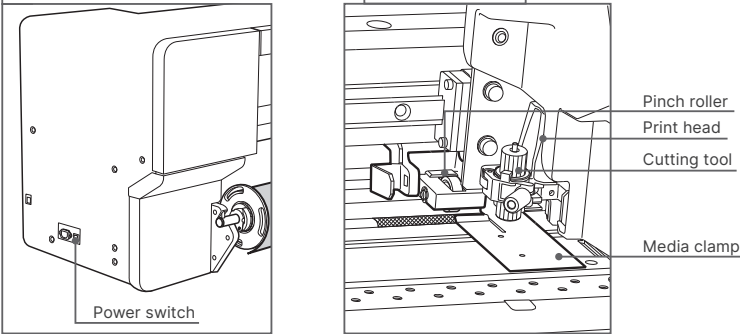

Specifications

MultiMaxV8

Device size (WxDxH)	1069 × 617 × 622 mm
Weight	62 kg
Interfaces	Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, automatic switching)
System requirements	Windows 11
Resolution	1440 dpi
Print width	max. 480 mm
Media width	150 to 515 mm
Finishing	Contour cutting
Scope of delivery	Power cable, media holder, spare blades for cutting knife, knife holder, cutting knife, manual

MultiMaxV12

Device size (WxDxH)	1323 × 617 × 622 mm
Weight	74 kg
Interfaces	Ethernet (100/1000BASE-TX)
System requirements	Windows 11
Resolution	1440 dpi
Print width	max. 736 mm
Media width	max. 762 mm
Finishing	Contour cutting
Scope of delivery	Power cable, media holder, spare blades for cutting knife, knife holder, cutting knife, manual

Hello, here I am!

Your new colleague for professional printing and contour cutting of signs & labels!

1

Insert film & ink

Fill me with the ink cartridges and the supplied film. See our step-by-step instructions for details.

2

Switch on

Connect me to the power supply, connect me to the network via LAN cable (not supplied), and turn me on.

3

Software settings & test print


Start the Utility software and follow the instructions there (connect PC to V8/V12, select "MAX Ink2" ink and create a new media with automatic setup, e.g., name it "Vinyl Film 100µm"). Create a test print ("Position Adjustment for Printing & Cutting" → "Output 1").

4

Get started


Now I'm ready. You can open the SignMax software (install it first if necessary) and design, print, and cut your labels as desired!

Insert/replace ink cartridge

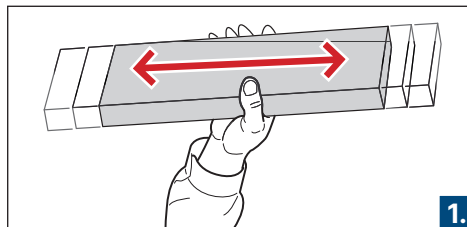


1.

Shake the ink cartridge for about 20 seconds before inserting it.

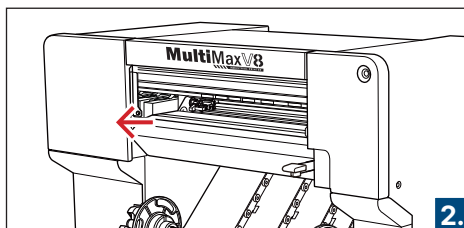

2.

Open the left cover on the device.

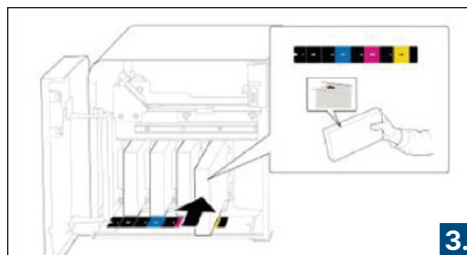

3.

Always insert the corresponding colour into the correct ink slot, paying attention to the color markings. Push the ink cartridge all the way in until you hear a beep.




4.


Close the cover, turn on the device, and open the „Utility“ software on your PC. Follow the step-by-step instructions in the utility windows (select „MAX Ink2“ ink). The ink filling will start at the end.

Insert/replace film


Inserting the film

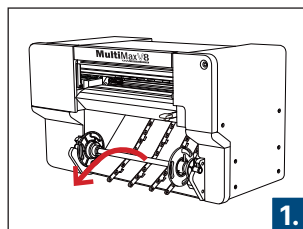


Remove the media shaft („film roll holder“) from the device.

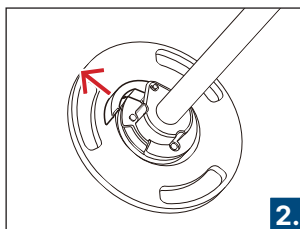


Open the locking lever on the left media flange in the direction of the arrow and remove the flange from the media shaft.

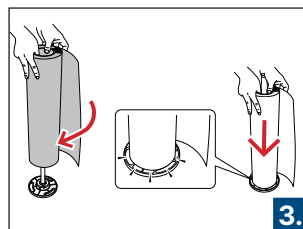

Place the film roll onto the media shaft so that the film end is at the front (viewed from above „clock-wise“). This is necessary so the film can be scanned in the correct orientation.

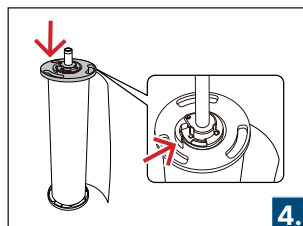


Reattach the left media flange to the media shaft and secure it by closing the locking lever in the direction of the arrow.

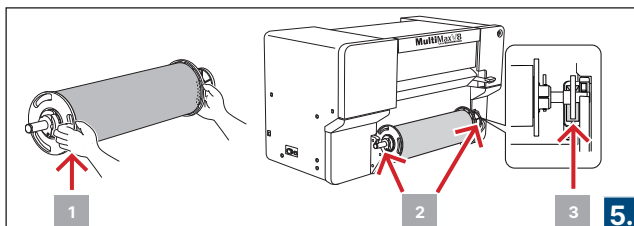


Insert the media shaft incl. film roll back into the printer. Avoid touching the print surface (1). Press the left and right ends of the shaft into the holder until a click is heard (2). On the right side, the small wheel must be positioned in the guide rail (3).


Loading the film

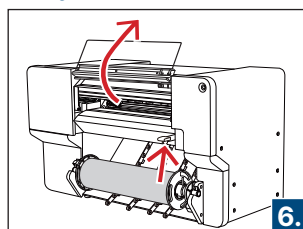


Open the front cover and the locking lever.

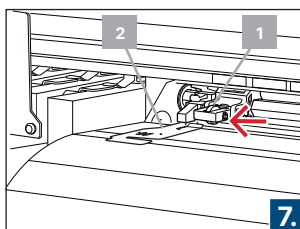


Move the left pinch roller (1) and the left media clamp (2) to the left end. And move the right pinch roller and the right media clamp to the right end.

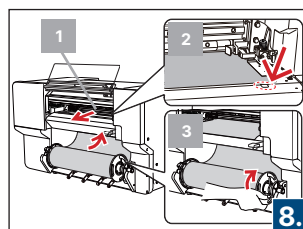

Pull out the film and feed it from above the plate on the front side (1). Pull the film to the front edge (approx. 20 cm in front of the front cover) (2). If necessary, rewind the film slightly (3).

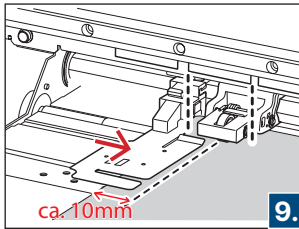


Move the right and left media clamps to the edges of the film.

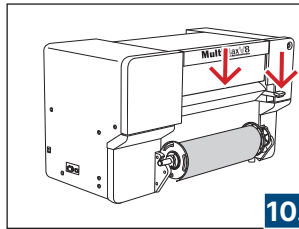


Close the loading lever and the front cover again.

Software Settings OfflineUtility

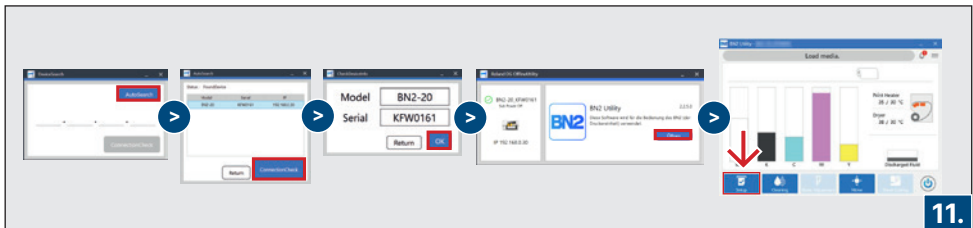


Open the Utility software on your PC (Search → ConnectionCheck → OK → Wait → Open) and click „Setup“ to load the film roll.

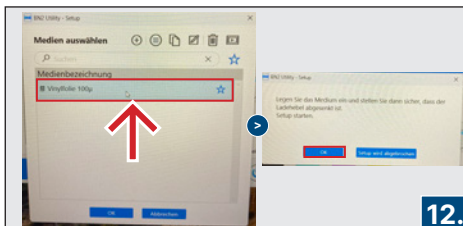


Follow the instructions in the utility windows (select the inserted media and confirm with "OK").




Perform the position adjustment for printing & cutting: Click the 3 bars next to the status display "Print Ready."

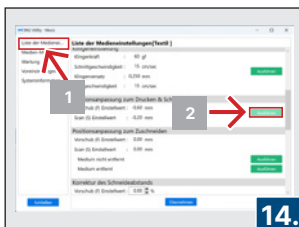

Click on the "Media Settings List" (1) and scroll down to "Position Adjust-ment for Printing & Cutting." Confirm by clicking "Execute" (2).

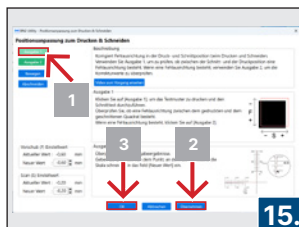

Then click "Output 1" (a test pattern will be printed) (1). Click "Apply" (2) and confirm by clicking "OK" (3).

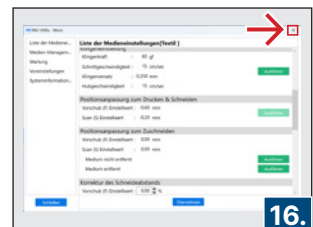

The setup window can be closed. The MultiMax V8/V12 is now ready to print and the SignMax sign software can be started.

Note: After each film loading, such a calibration pattern must be printed. Further detailed information on software settings in the Utility App can be found in the SignMax v11 installation guide.

Notes

Safety instructions

- Do not disassemble the labeling system. Read this user manual before using it.
- Turn off the power immediately if a malfunction occurs. Unplug the device if the device or cable starts to smoke or emit a smell.
- Please use original films to ensure good print quality and a long device lifespan.

Maintenance

- Cleaning the exterior and media compartment: Carefully wipe the labeling system from the outside and the media compartment inside with a cloth dampened with water.
- Cleaning the print head: Clean the print head regularly, especially if print quality decreases.
- We recommend our MaxClean cleaning wipes for safe and correct maintenance. We also offer a maintenance service – just contact us.



Do you need help with the commissioning?
Call us, we are here for you!
+49 4763 94595 - 0




SERVICEHOTLINE +49 4763 94595 - 0
E-MAIL info@maxsystems.de
ONLINESHOP shop.maxsystems.de
WEBSITE www.maxsystems.de




Aperçu

Avant

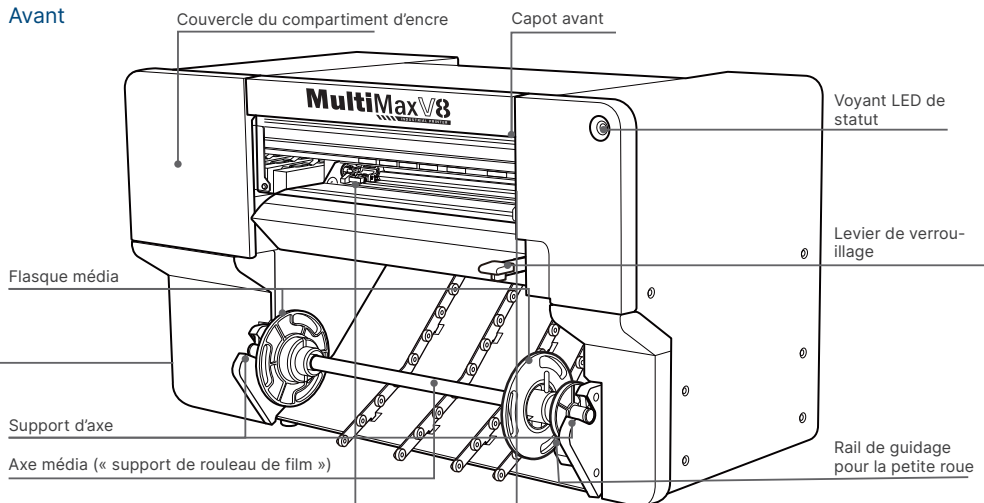

Côté gauche

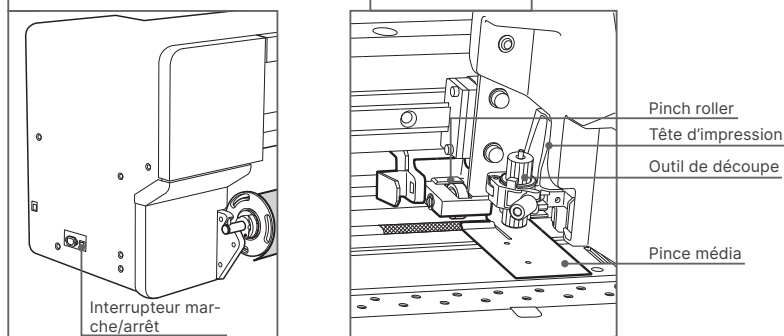

Spécifications

MultiMaxV8

Dimensions de l'appareil (LxPxH)	1069 × 617 × 622 mm
Poids	62 kg
Interfaces	Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, commutation automatique)
Configuration requise	Windows 11
Résolution	1440 dpi
Largeur d'impression	max. 480 mm
Largeur du support	150 à 515 mm
Finition	Coupe de contour
Contenu de la livraison	Câble d'alimentation, support média, lames de rechange pour couteau de coupe, support de couteau, couteau de coupe, manuel

MultiMaxV12

Dimensions de l'appareil (LxPxH)	1323 × 617 × 622 mm
Poids	74 kg
Interfaces	Ethernet (100/1000BASE-TX)
Configuration requise	Windows 11
Résolution	1440 dpi
Largeur d'impression	max. 736 mm
Largeur du support	max. 762 mm
Finition	Découpe de contour
Contenu de la livraison	Câble d'alimentation, supports média, lames de rechange pour couteau de découpe, porte-lame, lame de découpe, manuel

Bonjour, me voici !

Ton nouveau collègue pour l'impression professionnelle et la découpe de contours de panneaux & étiquettes !

1

Insérer le film et l'encre

Remplis-moi avec les cartouches d'encre et le film fourni. Consulte notre guide étape par étape pour plus de détails.

2

Allumer

Branche-moi à l'alimentation, connecte-moi au réseau via un câble LAN (non fourni) et allume-moi.

3

Paramètres du logiciel & impression test


Lance le logiciel Utility et suis les instructions (connecte le PC au V8/V12, sélectionne l'encre "MAX Ink2" et crée un nouveau support avec configuration automatique, par ex. nomme-le "Film Vinyl 100µm"). Crée une impression test ("Ajustement de position pour impression & découpe" → "Sortie 1").

4

Commencer


Je suis maintenant prêt. Tu peux ouvrir le logiciel SignMax (installe-le si nécessaire) et créer, imprimer et découper tes étiquettes comme tu le souhaites !

Insérer/remplacer la cartouche d'encre

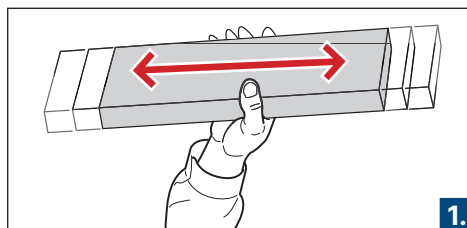


1.

Secoue la cartouche d'encre pendant environ 20 secondes avant de l'insérer.

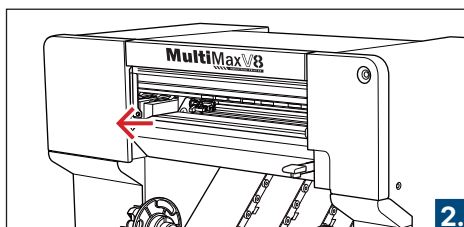

2.

Ouvre le couvercle gauche de l'appareil.

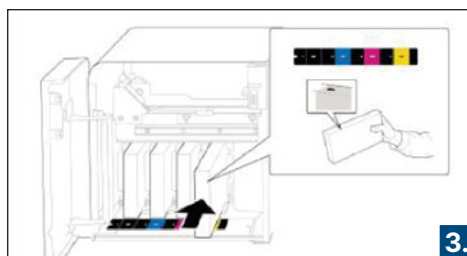

3.

Insère toujours la couleur correspondante dans le bon emplacement d'encre, en tenant compte des repères colorés. Pousse la cartouche d'encre complètement jusqu'à entendre un signal sonore.




4.


Ferme le couvercle, allume l'appareil et ouvre le logiciel „Utility” sur ton PC. Suis les instructions étape par étape dans les fenêtres utilitaires (sélectionne l'encre „MAX Ink2”). Le remplissage de l'encre commencera ensuite.

Insérer/remplacer le film


Insertion du film

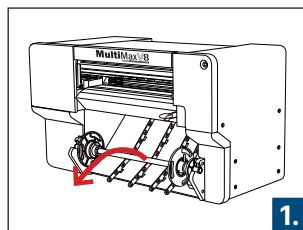


Retire l'axe des supports („support de rouleau de film“) de l'appareil.

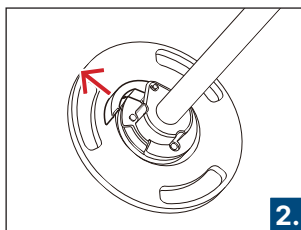


Ouvre le levier de verrouillage sur le flasque média gauche dans le sens de la flèche et retire le flasque de l'axe.

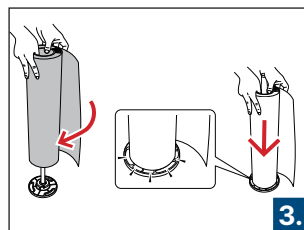

Place le rouleau de film sur l'axe de manière à ce que l'extrémité du film soit à l'avant (vu d'en haut „dans le sens horaire“). Cela est nécessaire pour que le film soit correctement détecté.

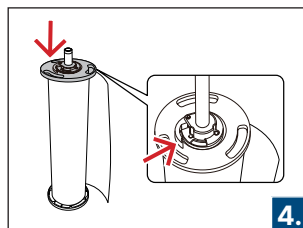


Remets le flasque gauche sur l'axe et fixe-le en refermant le levier de verrouillage dans le sens de la flèche.

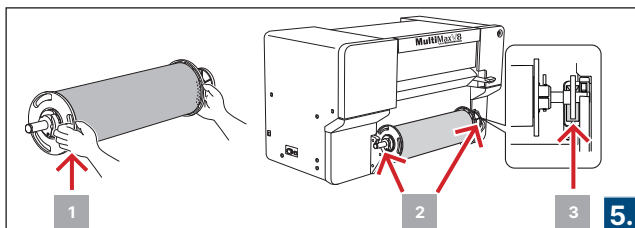


Remplace l'axe avec le rouleau de film dans l'imprimante. Évite de toucher la surface d'impression (1). Pousse les extrémités gauche et droite de l'axe dans le support jusqu'à entendre un clic (2). Du côté droit, la petite roue doit être positionnée dans le rail de guidage (3).


Chargement du film

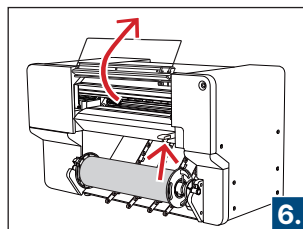


Ouvre le capot avant et le levier de verrouillage.

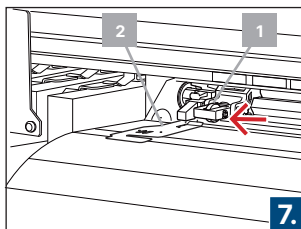


Déplace le pinch roller gauche (1) et la pince gauche (2) vers l'extrémité gauche. Et déplace le pinch roller droit et la pince droite vers l'extrémité droite.

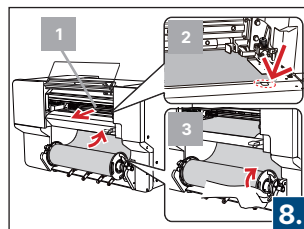

Tire le film et insère-le par le dessus de la plaque à l'avant (1). Tire le film jusqu'au bord avant (env. 20 cm devant le capot avant) (2). Si nécessaire, rembobine légèrement le film (3).

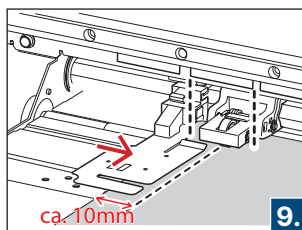


Rapporte les pinces droite et gauche des bords du film.

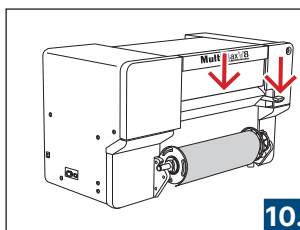


Referme le levier de chargement et le capot avant.


Paramètres du logiciel OfflineUtility

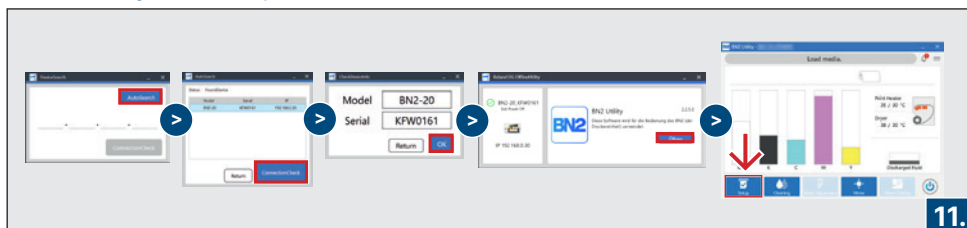


Ouvre le logiciel Utility sur ton PC (Search → ConnectionCheck → OK → Attendre → Ouvrir) et clique sur „Setup“ pour charger le rouleau de film.

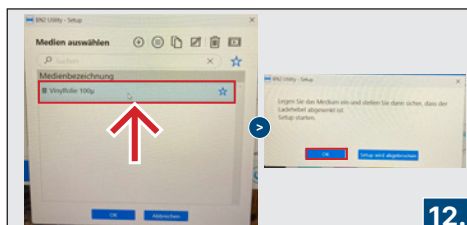


Suis les instructions dans les fenêtres utilitaires (sélectionne le média inséré et confirme avec "OK").

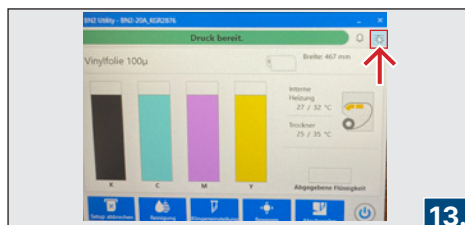


Effectue l'ajustement de position pour l'impression et la découpe : Clique sur les 3 barres à côté de l'indicateur d'état "Prêt à imprimer."

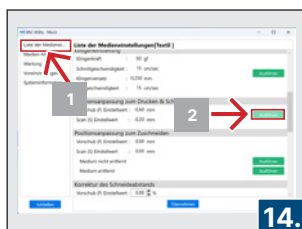

Clique sur la "Liste des réglages média" (1) et fais défiler jusqu'à "Ajustement de position pour impression et découpe." Confirme en cliquant sur "Exécuter" (2).

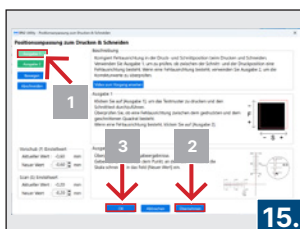

Puis clique sur "Sortie 1" (un motif test sera imprimé) (1). Clique sur "Appliquer" (2) et confirme en cliquant sur "OK" (3).

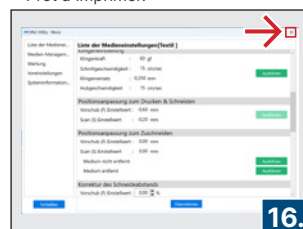

La fenêtre de configuration peut être fermée. Le MultiMax V8/V12 est maintenant prêt à imprimer et le logiciel SignMax peut être lancé.

Remarque : Après chaque chargement de film, un tel motif de calibration doit être imprimé. D'autres informations détaillées sur les réglages du logiciel dans l'Utility App se trouvent dans le guide d'installation de SignMax v1.

Remarques

Consignes de sécurité

- Ne démonte pas le système d'étiquetage. Lis ce manuel d'utilisation avant de l'utiliser.
 - Coupez immédiatement l'alimentation en cas de dysfonctionnement. Débranche l'appareil si celui-ci ou le câble commence à fumer ou à dégager une odeur.
 - Utilise des films originaux pour garantir une bonne qualité d'impression et une longue durée de vie de l'appareil.
-

Maintenance

- Nettoyage de l'extérieur et du compartiment média : Essue soigneusement le système d'étiquetage de l'extérieur et le compartiment média à l'intérieur avec un chiffon humidifié à l'eau.
- Nettoyage de la tête d'impression : Nettoie régulièrement la tête d'impression, surtout si la qualité d'impression diminue.
- Nous recommandons nos lingettes de nettoyage MaxClean pour un entretien sûr et correct. Nous proposons également un service d'entretien – contacte-nous simplement.



Tu as besoin d'aide pour la mise en service ?
Appelle-nous, nous sommes là pour toi !
+49 4763 94595 - 0




SERVICEHOTLINE +49 4763 94595 - 0
E-MAIL info@maxsystems.de
ONLINESHOP shop.maxsystems.de
WEBSITE www.maxsystems.de




Descripción general

Frontal

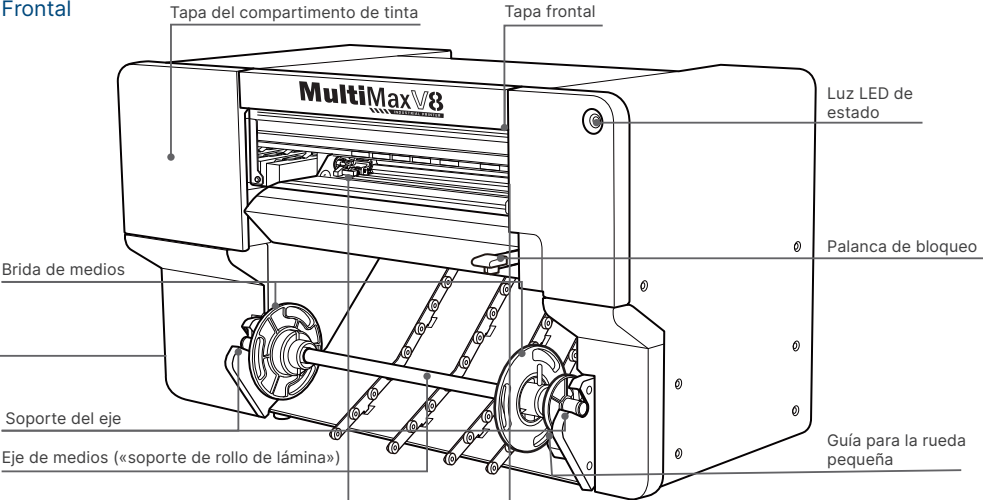

Lado izquierdo

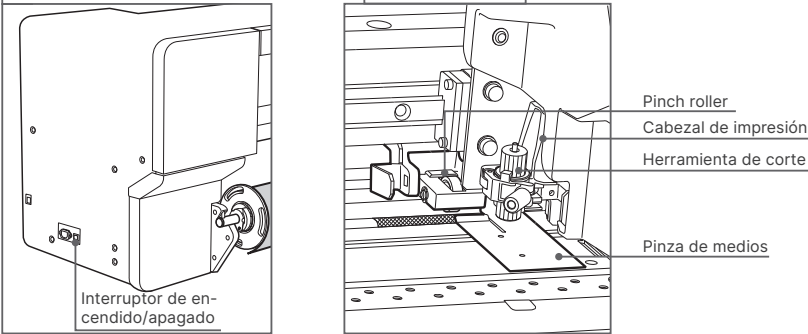

Especificaciones

MultiMaxV8

Tamaño del dispositivo (AnxPxAl)	1069 × 617 × 622 mm
Peso	62 kg
Interfaces	Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, cambio automático)
Requisitos del sistema	Windows 11
Resolución	1440 dpi
Ancho de impresión	máx. 480 mm
Ancho del medio	150 a 515 mm
Acabado	Corte de contorno
Contenido del paquete	Cable de alimentación, soporte de medios, cuchillas de repuesto para cuchillo de corte, soporte de cuchillo, cuchillo de corte, manual

MultiMaxV12

Tamaño del dispositivo (AnxPxH)	1323 × 617 × 622 mm
Peso	74 kg
Interfaces	Ethernet (100/1000BASE-TX)
Requisitos del sistema	Windows 11
Resolución	1440 dpi
Anchura de impresión/corte	max. 736 mm
Anchura del medio	max. 762 mm
Post-procesado	Corte de contorno
Contenido del suministro	Cable de alimentación, soportes para medios, cuchillas de repuesto para cortador, portacuchillas, cuchilla de corte, manual

¡Hola, aquí estoy!

Tu nuevo compañero para impresión profesional y corte de contorno de letreros y etiquetas.

1

Insertar película y tinta

Rellénate con los cartuchos de tinta y la lámina suministrada. Consulta nuestras instrucciones paso a paso para más detalles.

2

Encender

Conéctame a la corriente, conéctame a la red mediante un cable LAN (no suministrado) y enciéndeme.

3

Ajustes de software & impresión de prueba


Inicia el software Utility y sigue las instrucciones allí (conecta el PC al V8/V12, selecciona la tinta «MAX Ink2» y crea un nuevo medio con configuración automática, por ejemplo, "Vinyl Film 100µm"). Crea una impresión de prueba ("Ajuste de posición para imprimir y cortar" → "Salida 1").

4

Empezar


Ahora estoy listo. Puedes abrir el software SignMax (instálalo primero si es necesario) y diseñar, imprimir y cortar tus etiquetas como desees.

Insertar/cambiar cartucho de tinta

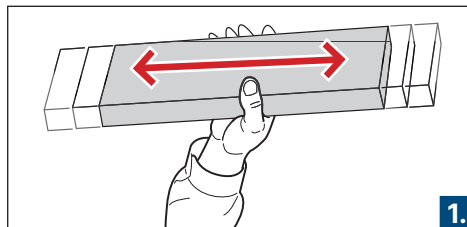


1.

Agita el cartucho de tinta durante unos 20 segundos antes de insertarlo.

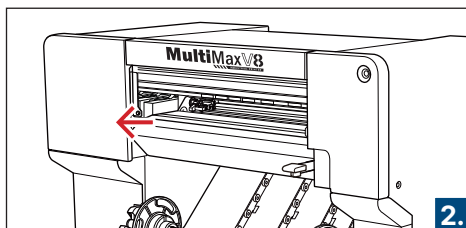

2.

Abre la tapa izquierda del dispositivo.

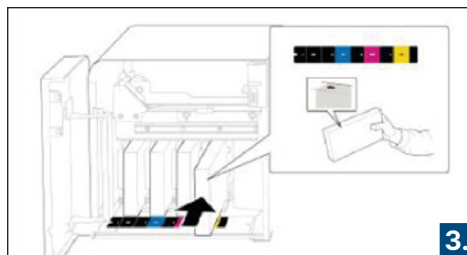

3.

Inserta siempre el color correspondiente en la ranura correcta de tinta, prestando atención a las marcas de color.

Empuja el cartucho de tinta completamente hasta que escuches una señal acústica.




4.

Cierra la tapa, enciende el dispositivo y abre el software «Utility» en tu PC. Sigue las instrucciones paso a paso en las ventanas de utilidad (selecciona la tinta «MAX Ink2»).


Al final comenzará el llenado de tinta.

Insertar/cambiar película


Colocación de la lámina

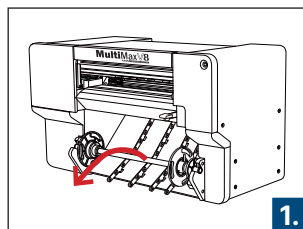


Retira el eje de medios («soporte de rollo de lámina») del dispositivo.

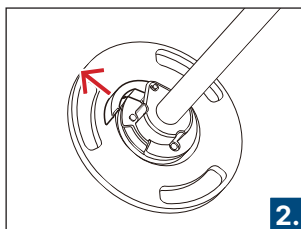


Abrir la palanca de bloqueo en la brida izquierda en la dirección de la flecha y retirar la brida del eje.

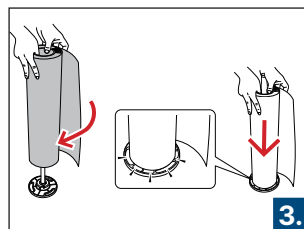

Coloca el rollo de lámina en el eje de modo que el extremo quede hacia delante (visto desde arriba «en el sentido de las agujas del reloj»). Esto es necesario para que la lámina se lea correctamente.

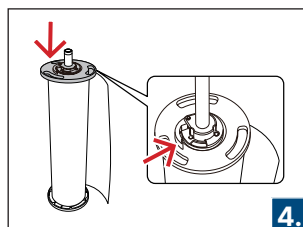


Vuelve a colocar la brida izquierda en el eje y fíjala cerrando la palanca de bloqueo en la dirección de la flecha.

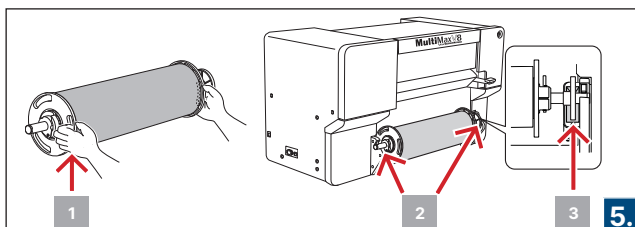


Vuelve a insertar el eje con el rollo de lámina en la impresora. Evita tocar la superficie de impresión (1). Presiona los extremos izquierdo y derecho del eje en el soporte hasta oír un clic (2). En el lado derecho, la pequeña rueda debe encajar en la guía (3).


Carga de la lámina

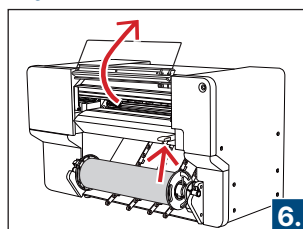


Abrir la tapa frontal y la palanca de bloqueo.

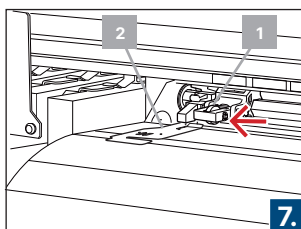


Mueve el pinch roller izquierdo (1) y la pinza izquierda (2) hacia el extremo izquierdo. Y mueve el pinch roller derecho y la pinza derecha hacia el extremo derecho.

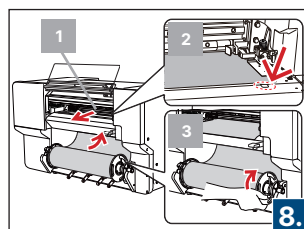

Tira de la lámina y colócala desde arriba de la placa en la parte frontal (1). Tira de la lámina hasta el borde frontal (aprox. 20 cm delante de la tapa frontal) (2). Si es necesario, vuelve a enrollarla un poco (3).

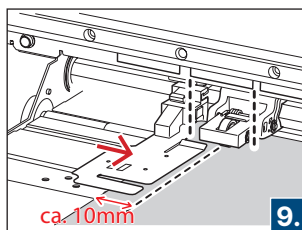


Desliza las pinzas derecha e izquierda hacia los bordes de la lámina.

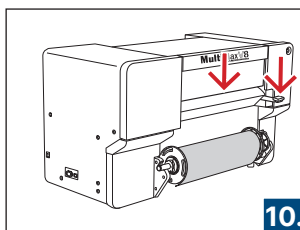


Cierra la palanca de carga y la tapa frontal.


Configuración del software OfflineUtility

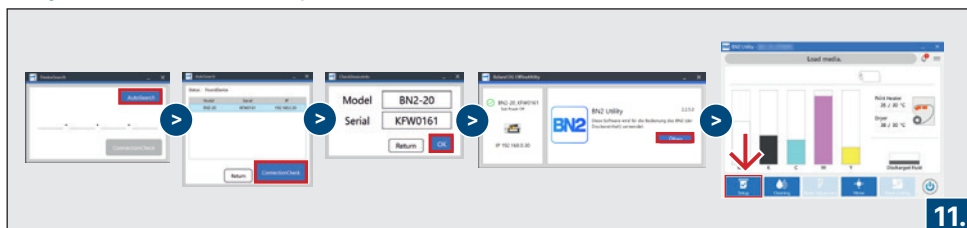


Abre el software Utility en tu PC (Search → ConnectionCheck → OK → Esperar → Abrir) y haz clic en „Setup“ para cargar el rollo de lámina.

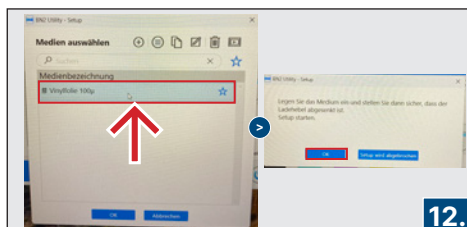


Sigue las instrucciones en las ventanas del software (selecciona el medio insertado y confirma con "OK").

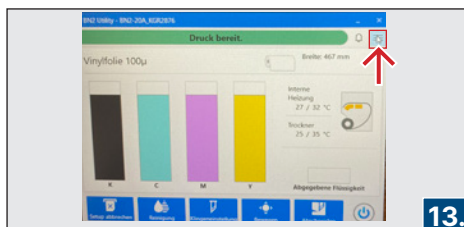


Realiza el ajuste de posición para imprimir y cortar: Haz clic en las 3 barras junto a la pantalla de estado "Listo para imprimir."

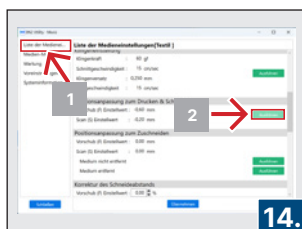

Haz clic en la "Lista de configuración de medios" (1) y desplázate hasta "Ajuste de posición para imprimir y cortar." Confirma haciendo clic en "Ejecutar" (2).

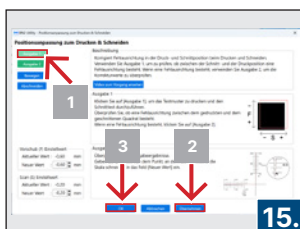

Luego haz clic en "Salida 1" (se imprimirá un patrón de prueba) (1). Haz clic en "Aplicar" (2) y confirma haciendo clic en "OK" (3).

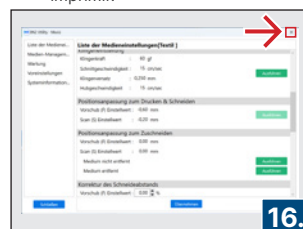

La ventana de configuración se puede cerrar. El MultiMax V8/V12 ahora está listo para imprimir y se puede iniciar el software de señalización SignMax.

Nota: Después de cada carga de lámina, debe imprimirse un patrón de calibración. Más información detallada sobre la configuración del software en la Utility App se encuentra en la guía de instalación de SignMax v11.

Notas

Indicaciones de seguridad

- No desarmes el sistema de etiquetado. Lee este manual de usuario antes de usarlo.
 - Apaga inmediatamente la corriente si ocurre una falla. Desenchufa el dispositivo si éste o el cable empieza a humear o desprender olor.
 - Utiliza películas originales para garantizar buena calidad de impresión y una larga vida útil del dispositivo.
-

Mantenimiento

- Limpieza del exterior y del compartimento de medios: Limpia cuidadosamente el sistema de etiquetado por fuera y el compartimento de medios por dentro con un paño humedecido con agua.
- Limpieza del cabezal de impresión: Limpia el cabezal de impresión regularmente, especialmente si la calidad de impresión disminuye.
- Recomendamos nuestras toallitas de limpieza MaxClean para un mantenimiento seguro y correcto. También ofrecemos un servicio de mantenimiento – contáctanos.



¿Necesitas ayuda con la puesta en marcha?
Llámanos, estamos aquí para ayudarte.
+49 4763 94595 - 0




SERVICEHOTLINE +49 4763 94595 - 0
E-MAIL info@maxsystems.de
ONLINESHOP shop.maxsystems.de
WEBSITE www.maxsystems.de




Panoramica

Davanti

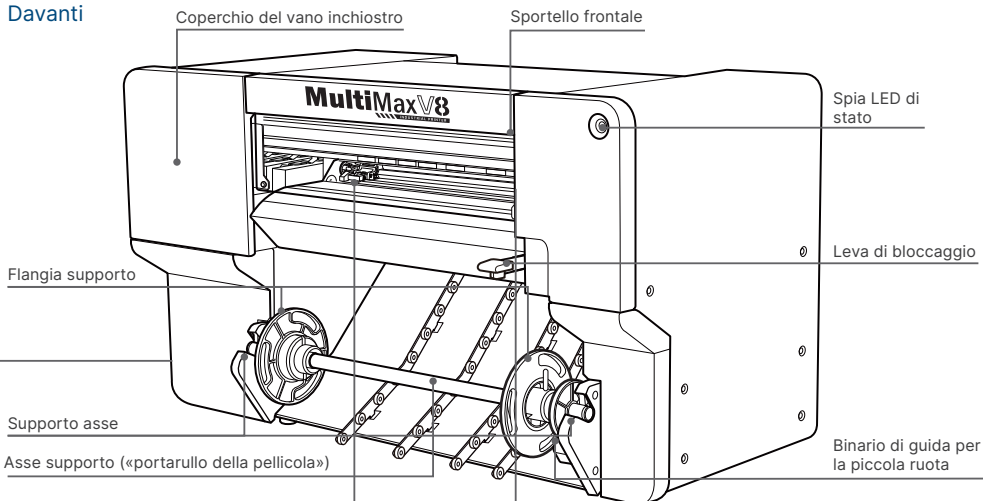

Lato sinistro

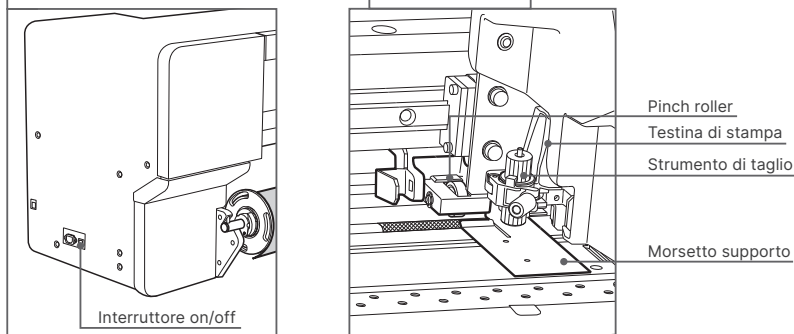

Specifiche

MultiMaxV8

Dimensioni dispositivo (LxPxA)	1069 × 617 × 622 mm
Peso	62 kg
Interfacce	Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, commutazione automatica)
Requisiti di sistema	Windows 11
Risoluzione	1440 dpi
Larghezza di stampa	max. 480 mm
Larghezza supporto	150 a 515 mm
Finitura	Taglio di contorno
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione, supporto supporto, lame di ricambio per coltello da taglio, supporto coltello, coltello da taglio, manuale

MultiMaxV12

Dimensioni del dispositivo (LxPxA)	1323 × 617 × 622 mm
Peso	74 kg
Interfacce	Ethernet (100/1000BASE-TX)
Requisiti di sistema	Windows 11
Risoluzione	1440 dpi
Larghezza di stampa/taglio	max. 736 mm
Larghezza supporto	max. 762 mm
Lavorazione successiva	Taglio del contorno
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione, supporti per supporti, lame di ricambio per taglierina, portalama, lama di taglio, manuale

Ciao, eccomi!

Il tuo nuovo collega per stampa professionale e taglio di contorni di cartelli & etichette!

1

Inserire pellicola & inchiostro

Riempimi con le cartucce d'inchiostro e la pellicola fornita. Consulta la nostra guida passo passo per i dettagli.

2

Accendere

Collegami alla corrente, connettimi alla rete tramite cavo LAN (non fornito) e accendimi.

3

Impostazioni software & stampa di prova


Avvia il software Utility e segui le istruzioni (connetti il PC al V8/V12, seleziona l'inchiostro «MAX Ink2» e crea un nuovo supporto con impostazione automatica, ad es. chiamalo "Pellicola Vinile 100µm"). Crea una stampa di prova ("Regolazione della posizione per stampa & taglio" → "Output 1").

4

Iniziare


Ora sono pronto. Puoi aprire il software SignMax (installalo prima se necessario) e progettare, stampare e tagliare le tue etichette come desideri!

Inserire/sostituire la cartuccia d'inchiostro

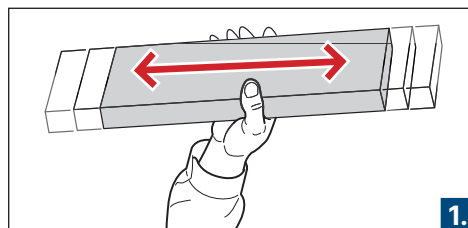


1.

Agita la cartuccia d'inchiostro per circa 20 secondi prima di inserirla.

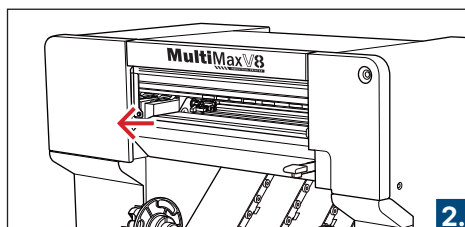


2.

Apri il coperchio sinistro del dispositivo.

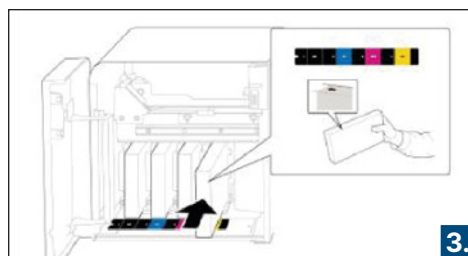

3.

Inserisci sempre il colore corrispondente nell'alloggiamento corretto dell'inchiostro, prestando attenzione ai contrasegni colorati. Spingi la cartuccia d'inchiostro fino in fondo finché non senti un segnale acustico.

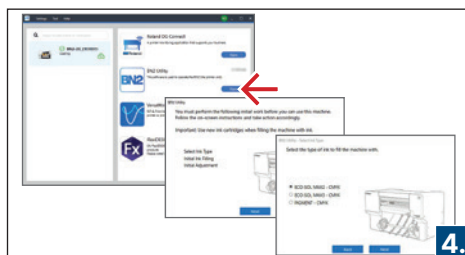


4.


Chiudi il coperchio, accendi il dispositivo e apri il software «Utility» sul tuo PC. Segui le istruzioni passo dopo passo nelle finestre di utility (seleziona l'inchiostro «MAX Ink2»). Alla fine inizierà il riempimento dell'inchiostro.

Inserire/sostituire la pellicola


Inserimento della pellicola

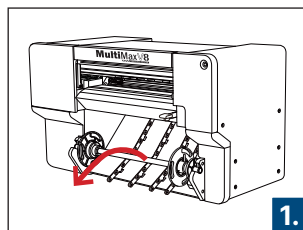


Rimuovi l'asse dei supporti («portarullo della pellicola») dal dispositivo.

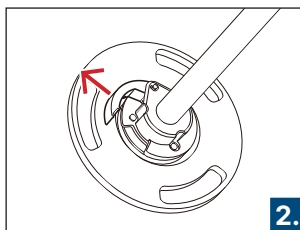


Apri la leva di bloccaggio sulla flangia sinistra in direzione della freccia e rimuovi la flangia dall'asse.

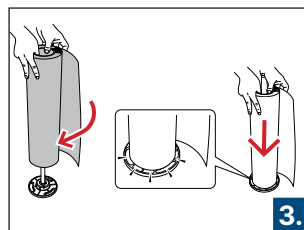

Posiziona il rotolo di pellicola sull'asse in modo che l'estremità sia davanti (visto dall'alto «in senso orario»). Ciò è necessario affinché la pellicola venga letta nel verso corretto.

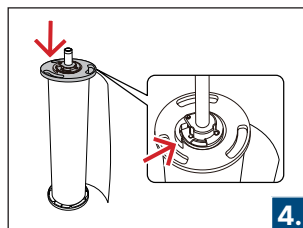


Reinserisci la flangia sinistra sull'asse e fissala chiudendo la leva di bloccaggio in direzione della freccia.

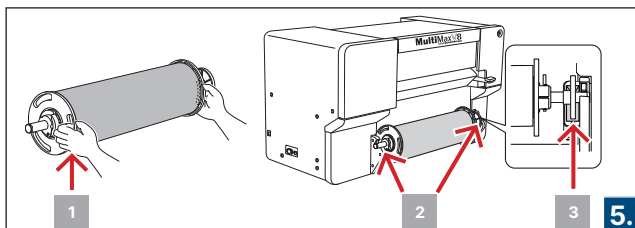


Inserisci di nuovo l'asse con il rotolo nella stampante. Evita di toccare la superficie di stampa (1). Premi le estremità sinistra e destra dell'asse nel supporto finché non senti un clic (2). Sul lato destro, la piccola ruota deve essere posizionata nella guida (3).


Caricamento della pellicola

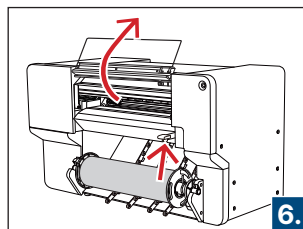


Apri lo sportello frontale e la leva di bloccaggio.

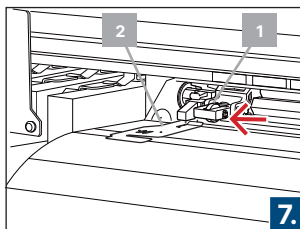


Sposta il pinch roller sinistro (1) e il fermo sinistro (2) all'estremità sinistra. E sposta il pinch roller destro e il fermo destro all'estremità destra.

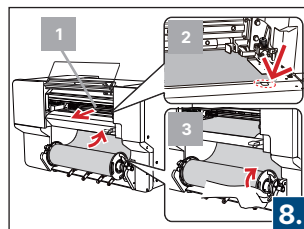

Tira fuori la pellicola e inseriscila dall'alto della piastra sulla parte frontale (1). Tira la pellicola fino al bordo anteriore (ca. 20 cm davanti allo sportello frontale) (2). Se necessario, riavvolgila leggermente (3).

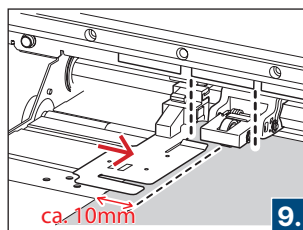


Sposta i fermi destro e sinistro verso i bordi della pellicola.

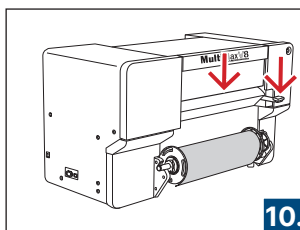


Chiudi la leva di caricamento e lo sportello frontale.


Impostazioni software OfflineUtility

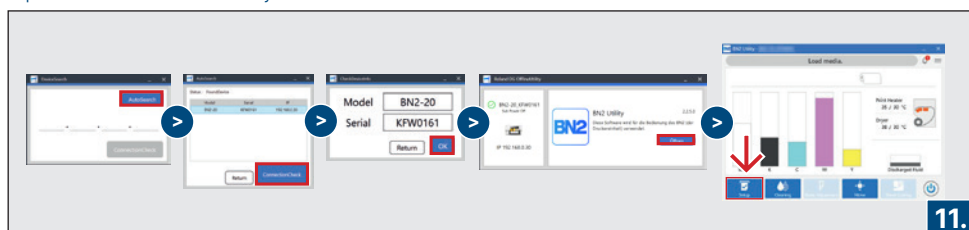


Apri il software Utility sul tuo PC (Search → ConnectionCheck → OK → Attendere → Apri) e clicca su „Setup“ per caricare il rotolo di pellicola.

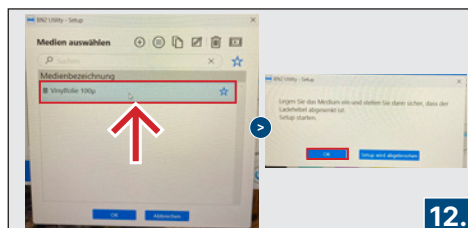


Segui le istruzioni nelle finestre dell'utility (seleziona il supporto inserito e conferma con "OK").

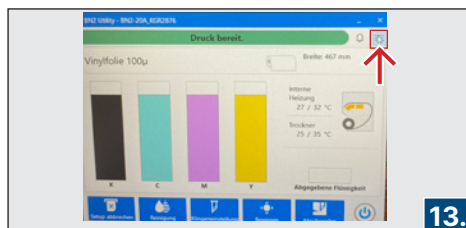


Esegui la regolazione della posizione per stampa & taglio: Clicca sulle 3 barre accanto all'indicatore di stato "Pronto a stampare."

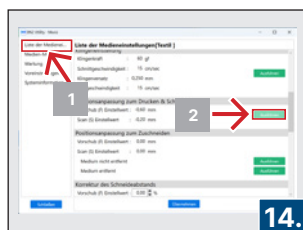

Clicca sulla "Lista impostazioni supporto" (1) e scorri fino a "Regolazione della posizione per stampa & taglio". Conferma cliccando su "Esegui" (2).

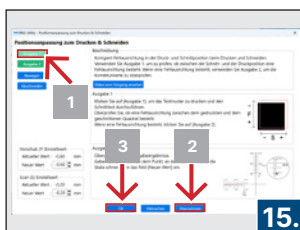

Poi clicca su "Output 1" (verrà stampato un motivo di prova) (1). Clicca su "Applika" (2) e conferma cliccando su "OK" (3).

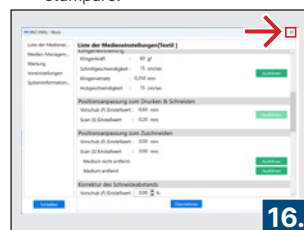

La finestra di setup può essere chiusa. Il MultiMax V8/V12 è ora pronto per stampare e il software SignMax può essere avviato.

Nota: Dopo ogni caricamento della pellicola deve essere stampato un motivo di calibrazione. Ulteriori informazioni dettagliate sulle impostazioni software nell'Utility App si trovano nella guida di installazione di SignMax v11.

Note

Avvertenze di sicurezza

- Non smontare il sistema di etichettatura. Leggi questo manuale d'uso prima di utilizzarlo.
 - Spegni immediatamente l'alimentazione in caso di malfunzionamento. Scollega il dispositivo se esso o il cavo comincia a fumare o a emanare odore.
 - Utilizza pellicole originali per garantire una buona qualità di stampa e una lunga durata del dispositivo.
-

Manutenzione

- Pulizia esterna e del vano supporto: Pulisci con attenzione il sistema di etichettatura dall'esterno e il vano supporto all'interno con un panno inumidito con acqua.
- Pulizia della testina di stampa: Pulisci regolarmente la testina di stampa, soprattutto se la qualità di stampa diminuisce.
- Raccomandiamo le nostre salviette MaxClean per una manutenzione sicura e corretta. Offriamo anche un servizio di manutenzione – contattaci.

MultiMaxV

INDUSTRIAL PRINTER

Hai bisogno di supporto per la messa in servizio?
Chiamaci, siamo qui per te!
+49 4763 94595 - 0




SERVICEHOTLINE +49 4763 94595 - 0
E-MAIL info@maxsystems.de
ONLINESHOP shop.maxsystems.de
WEBSITE www.maxsystems.de




Overzicht

Voorkant

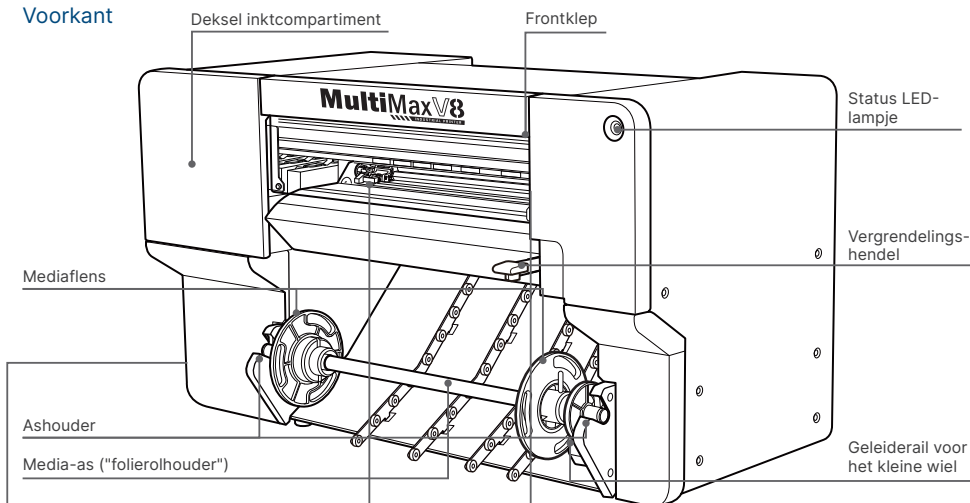

Linkerkant

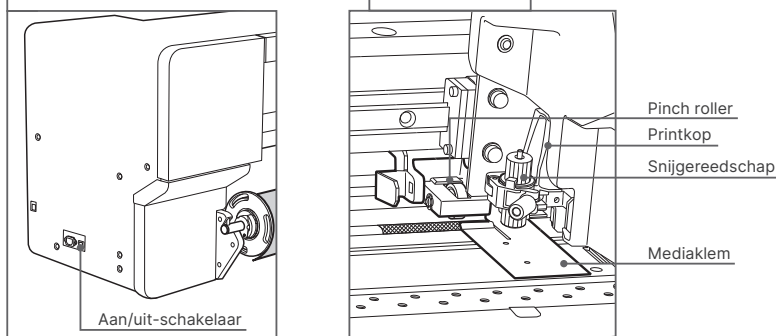

Specificaties

MultiMaxV8

Apparaatgrootte (BxDxH)	1069 × 617 × 622 mm
Gewicht	62 kg
Interfaces	Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, automatische omschakeling)
Systeemvereisten	Windows 11
Resolutie	1440 dpi
Printbreedte	max. 480 mm
Media breedte	150 tot 515 mm
Afwerking	Contour snijden
Leveringsomvang	Stroomsnoer, mediahouder, reservebladen voor snijmes, meshouder, snijmes, handleiding

MultiMaxV12

Apparaatgrootte (BxDxH)	1323 × 617 × 622 mm
Gewicht	74 kg
Interfaces	Ethernet (100/1000BASE-TX)
Systeemvereisten	Windows 11
Resolutie	1440 dpi
Print-/snijbreedte	max. 736 mm
Mediabreedte	max. 762 mm
Nabewerking	Contoursnijden
Inhoud van levering	Netsnoer, mediahouders, vervangmessen voor snijmes, meshouder, snijmes, handleiding

Hallo, hier ben ik!

Jouw nieuwe collega voor professioneel printen en contour snijden van borden & labels!

1

Folie & inkt plaatsen

Vul mij met de inktcartridges en de bijgeleverde folie. Raadpleeg onze stapsgewijze handleiding voor details.

2

Inschakelen

Sluit mij aan op de stroom, verbind mij met het netwerk via een LAN-kabel (niet meegeleverd) en zet mij aan.

3

Software-instellingen & testprint


Start de Utility-software en volg de instructies daar (verbind PC met V8/V12, selecteer "MAX Ink2"-inkt en maak een nieuw medium aan met automatische instelling, bijv. genaamd "Vinylfolie 100µm"). Maak een testafdruk ("Positie-aanpassing voor printen & snijden" → "Uitvoer 1").

4

Aan de slag


Ik ben nu klaar. Je kunt de SignMax-software openen (installeer deze eerst indien nodig) en je labels naar wens ontwerpen, printen en snijden!

Inktcartridge plaatsen/vervangen

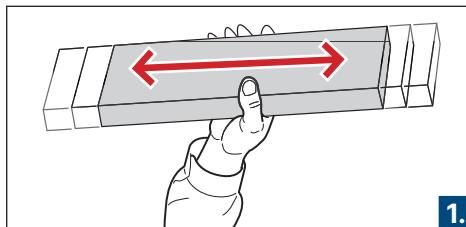


1.

Schud de inktcartridge ongeveer 20 seconden voordat je deze plaatst.

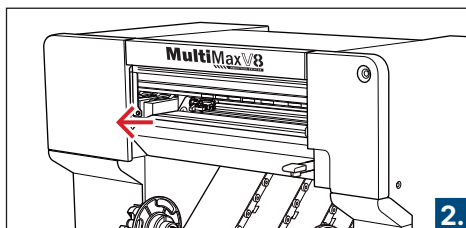

2.

Open de linker afdekking van het apparaat.

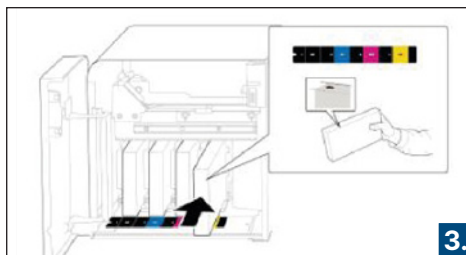

3.

Plaats altijd de juiste kleur in de juiste inktgleuf en let op de kleuraanduidingen. Duw de inktcartridge volledig naar binnen totdat je een signaaltoon hoort.




4.


Sluit de afdekking, zet het apparaat aan en open de „Utility“-software op je pc. Volg de stapsgewijze instructies in de utility-vensers (selecteer „MAX Ink2“-inkt). Aan het einde begint het vullen van de inkt.

Folie plaatsen/vervangen


Folie plaatsen

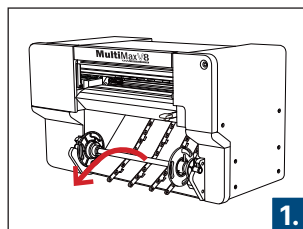


Verwijder de media-as („folierolhouder“) uit het apparaat.

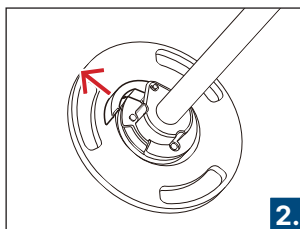


Open de vergrendelingshendel op de linker mediaflens in de richting van de pijl en neem de flens van de media-as.

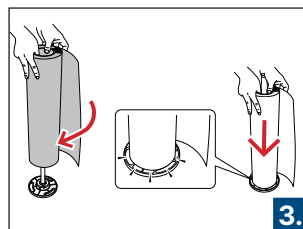

Plaats de folierol op de media-as zodat het uiteinde van de folie aan de voorkant zit (van bovenaf bekeken „met de klok mee“). Dit is nodig zodat de folie correct wordt ingelezen.

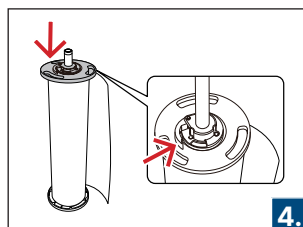


Plaats de linker mediaflens terug op de as en zet hem vast door de vergrendelingshendel in pijlrichting te sluiten.

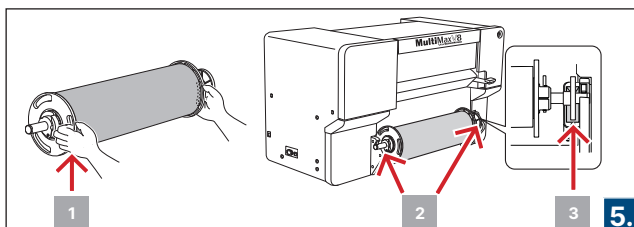


Plaats de media-as incl. folierol weer in de printer. Raak bij voorkeur het printoppervlak (1) niet aan. Druk de linker- en rechterkant van de as in de houder totdat je een klik hoort (2). Aan de rechterkant moet het kleine wieltje in de geleiderail worden gepositioneerd (3).


Folie laden

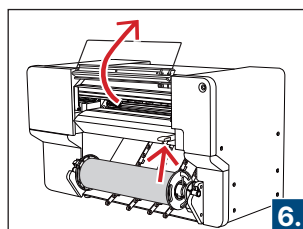


Open de frontklep en de vergrendelingshendel.

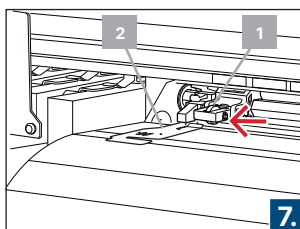


Beweeg de linker pinch roller (1) en de linker mediaklem (2) naar het linker uiteinde. En de rechter pinch roller en rechter mediaklem naar het rechter uiteinde.

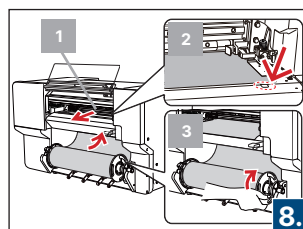

Trek de folie uit en voer deze van boven de plaat aan de voorkant in (1). Trek de folie tot aan de voorrand (ca. 20 cm vóór de frontklep) (2). Indien nodig een stukje terug oprollen (3).

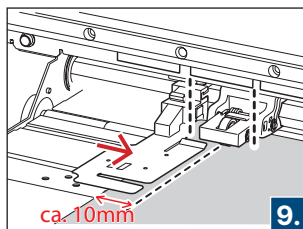


Schuif de rechter en linker media-klem naar de rand van de folie.

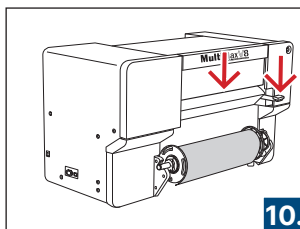


Sluit de laadhendel en de frontklep weer.

Software-instellingen OfflineUtility

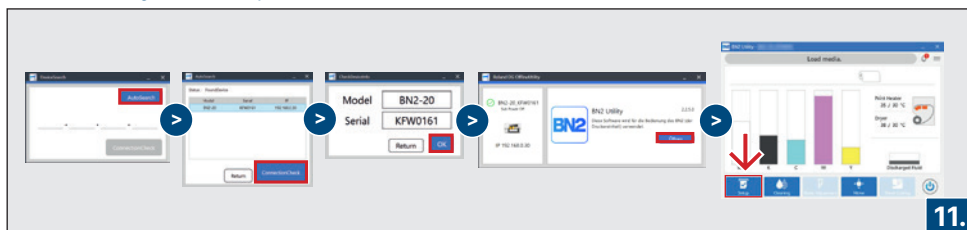


Open de Utility-software op je pc (Search → ConnectionCheck → OK → Wachten → Openen) en klik op „Setup“ om de folierol te laden.

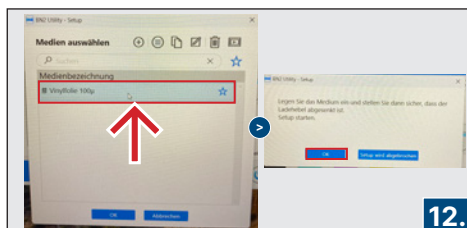


Volg de instructies in de utility-vensters (selecteer het ingelede medium en bevestig met "OK").




Voer de positie-aanpassing voor printen & snijden uit: Klik op de 3 balken naast de statusweergave "Print klaar."

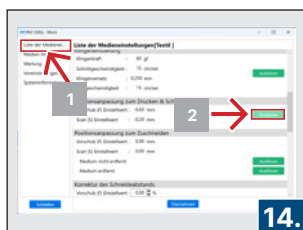

Klik op de "Media-instellingenlijst" (1) en scroll naar "Positie-aanpassing voor printen & snijden." Bevestig door op "Uitvoeren" te klikken (2).

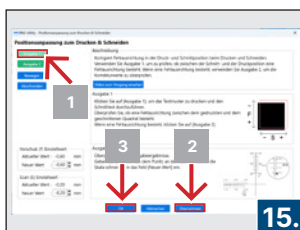

Klik daarna op "Uitvoer 1" (er wordt een testpatroon afgedrukt) (1). Klik op "Toepassen" (2) en bevestig door op "OK" te klikken (3).

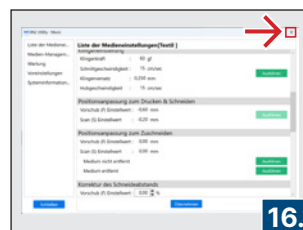

Het setup-venster kan worden gesloten. De MultiMax V8/V12 is nu klaar om te printen en de SignMax bordsoftware kan worden gestart.

Opmerking: Na elke folielading moet een dergelijk kalibratiepatroon worden afgedrukt. Meer gedetailleerde informatie over software-instellingen in de Utility App is te vinden in de installatiehandleiding van SignMax v11.

Opmerkingen

Veiligheidsinstructies

- Demonteer het labelingssysteem niet. Lees deze handleiding voordat je het gebruikt.
- Zet de stroom onmiddellijk uit bij een storing. Trek de stekker uit het stopcontact als het apparaat of de kabel begint te roken of een geur afgeeft.
- Gebruik originele folies om een goede printkwaliteit en een lange levensduur van het apparaat te garanderen.

Onderhoud

- Reiniging van buitenkant en media-compartiment: Veeg het labelingssysteem voorzichtig van buiten en het media-compartiment aan de binnenkant af met een met water bevochtigde doek.
- Reiniging van de printkop: Reinig de printkop regelmatig, vooral wanneer de printkwaliteit afneemt.
- Wij raden onze MaxClean reinigingsdoekjes aan voor een veilige en correcte onderhoudsprocedure. We bieden ook een onderhoudsservice aan – neem gewoon contact met ons op.



Heb je ondersteuning nodig bij de ingebruikname?
Bel ons, we staan graag voor je klaar!
+49 4763 94595 - 0



SERVICEHOTLINE +49 4763 94595 - 0
E-MAIL info@maxsystems.de
ONLINESHOP shop.maxsystems.de
WEBSITE www.maxsystems.de

