

Kurzanleitung Labeltex & Multitex Textilfolie



1. Gewünschtes Motiv drucken & schneiden.



2. Entgittern (überschüssiges Material entfernen).



3. Transferfolie anbringen.




4. Vorsichtig das Trägermaterial der Textilfolie entfernen. Das gedruckte Motiv muss nun an der Transferfolie haften!



5. Transferpresse/Bügeleisen vorheizen (Niedrigtemperatur: 120°C / Schnellapplikation: 140°C).



6. Motiv auf dem Textil positionieren.

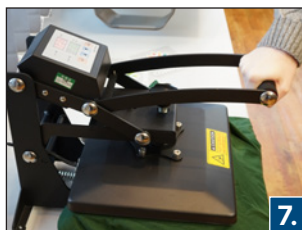

7. Motiv aufbügeln/pressen.



9. Transferfolie, bevor sie abkühlt, vom Textil entfernen (Hot-Peel).



Sollten sich Ecken/Kanten beim Abziehen der Transferfolie lösen, erneut für ca. 2 Sekunden aufbügeln/pressen.

Brauchst du Unterstützung?
Ruf uns an, wir sind gerne für dich da!



Quickstart Labeltex & Multitex textile film



Print and cut the desired design.



Weed (remove excess material).




Apply transfer film.



Carefully remove the carrier material from the textile film. The printed design must now adhere to the transfer film.



Preheat the heat press / iron (low temperature: 120 °C / quick application: 140 °C).

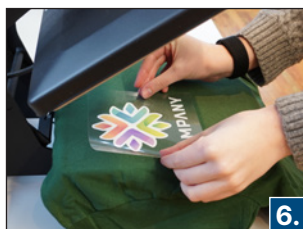

Position the design on the textile.



Iron / press the design.



Remove the transfer film from the textile before it cools down (hot peel).



If corners / edges lift when removing the transfer film, iron / press again for approx. 2 seconds.

Need support?
Give us a call, we're happy to help!



Guide rapide Labeltex & Multitex film textile



1. Imprimer et découper le motif souhaité.



2. Écheniller (retirer l'excédent de matière).




3. Appliquer le film de transfert.



4. Retirer délicatement le support du film textile. Le motif imprimé doit maintenant adhérer au film de transfert.



5. Préchauffer la presse à chaud / le fer à repasser (basse température : 120 °C / application rapide : 140 °C).

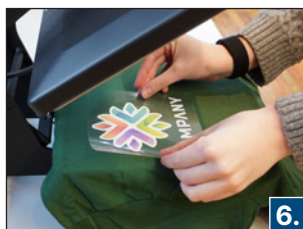

6. Positionner le motif sur le textile.



7. Repasser / presser le motif.



9. Retirer le film de transfert du textile avant qu'il ne refroidisse (hot peel).



Si des coins / bords se détachent lors du retrait du film de transfert, repasser / presser à nouveau pendant env. 2 secondes.

Besoin d'assistance ?

Appelez-nous, nous serons ravis de vous aider !



Guía rápida Labeltex & Multitex lámina textil



1.

Imprimir y cortar el diseño deseado.



2.

Desherbar (eliminar el material sobrante).



3.

Aplicar la lámina de transferencia.



4.

Retirar con cuidado el material portador de la película textil. El diseño impreso debe adherirse ahora a la lámina de transferencia.




5.

Precalentar la prensa térmica / plancha (baja temperatura: 120 °C / aplicación rápida: 140 °C).



6.

Colocar el diseño sobre el textil.

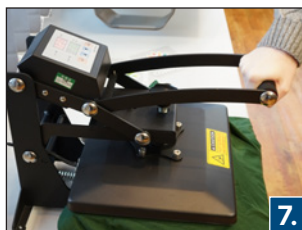

7.

Planchar / prensar el diseño.



9.

Retirar la lámina de transferencia del textil antes de que se enfríe (hot peel).



Si las esquinas / bordes se levantan al retirar la lámina de transferencia, planchar / prensar de nuevo durante aprox. 2 segundos.

¿Necesitas ayuda?

¡Llámanos, estaremos encantados de ayudarte!



Guida rapida Labeltex & Multitex pellicola tessile



Stampare e tagliare il motivo desiderato.



Spellicolare (rimuovere il materiale in eccesso).



Applicare la pellicola di trasferimento.



Rimuovere con cautela il supporto della pellicola tessile. Il motivo stampato deve ora aderire alla pellicola di trasferimento.



Preriscaldare la pressa termica / il ferro da stiro (bassa temperatura: 120 °C / applicazione rapida: 140 °C).



Posizionare il motivo sul tessuto.



Stirare / pressare il motivo.



Rimuovere la pellicola di trasferimento dal tessuto prima che si raffreddi (hot peel).



Se angoli / bordi si sollevano durante la rimozione della pellicola di trasferimento, stirare / pressare nuovamente per circa 2 secondi.

Hai bisogno di supporto per la messa in servizio?
Chiamaci, siamo qui per te!

MAX
Systems

SERVICEHOTLINE +49 4763 94595 - 0

E-MAIL info@maxsystems.de

ONLINESHOP shop.maxsystems.de

WEBSITE www.maxsystems.de



Snelstart Labeltex & Multitex textielfolie



Gewenst motief printen en snijden.



Ontwieden (overtollig materiaal verwijderen).



Transferfolie aanbrengen.




Verwijder voorzichtig het dragermateriaal van de textielfolie. Het geprinte motief moet nu aan de transferfolie hechten.



Transferpers / strijkijzer voorverwarmen (lage temperatuur: 120 °C / snelle applicatie: 140 °C).



Motief op het textiel positioneren.

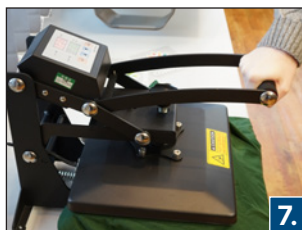

Motief opstrijken / persen.



Transferfolie van het textiel verwijderen voordat deze afkoelt (hot peel).



Als hoeken / randen loskomen bij het verwijderen van de transferfolie, opnieuw ca. 2 seconden strijken / persen.

Heb je ondersteuning nodig bij de ingebruikname?
Bel ons, we staan graag voor je klaar!

MAX
Systems

SERVICEHOTLINE +49 4763 94595 - 0

E-MAIL info@maxsystems.de

ONLINESHOP shop.maxsystems.de

WEBSITE www.maxsystems.de

