

# INDUSTRY LABELS




## Schnellinstallationsanleitung

MAX Systems GmbH • Am Bauhof 12 • 27442 Gnarrenburg

Tel.: +49 (0) 47 63/94595-10 • Fax: +49 (0) 47 63/94595-11

E-Mail: [info@maxsystems.de](mailto:info@maxsystems.de) • [www.maxsystems.de](http://www.maxsystems.de)




### Installieren der Medien

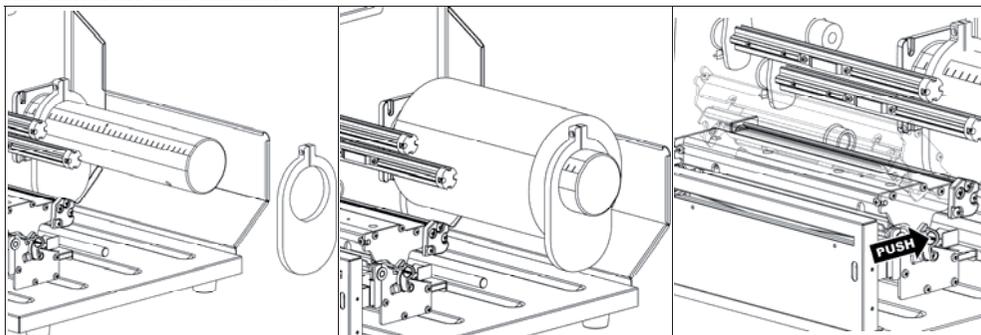

(1) Entfernen Sie EINEN Etikettenrollenschutz.

(2) Setzen Sie die Medienrolle auf die Etikettenversorgungsspindel. Bringen Sie den Etikettenrollenschutz wieder an.  
**Hinweis: Stellen Sie sicher, dass sich das Medium in der Mitte der Spindel befindet.**

(3) Öffnen Sie den Druckkopfmechanismus durch Drücken des Druckkopf-Freigabehebels.

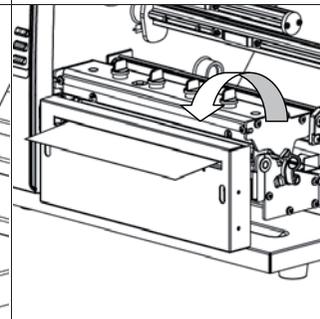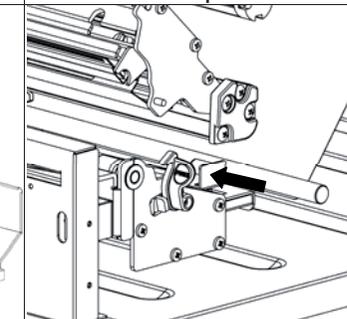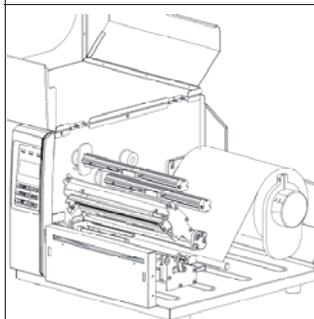


(4) Ziehen Sie die Etikettenrollen-Vorderkante nach vorne durch die Medienführungsschiene vorbei am Mediensensor; platzieren Sie die Vorderkante auf der Druckwalze.

(5) Stellen Sie die Etikettenführung auf die Etikettenbreite ein.

(6) Schließen Sie den Druckkopfmechanismus; achten Sie darauf, dass die Riegel richtig greifen.

### Ladepfad des Mediums

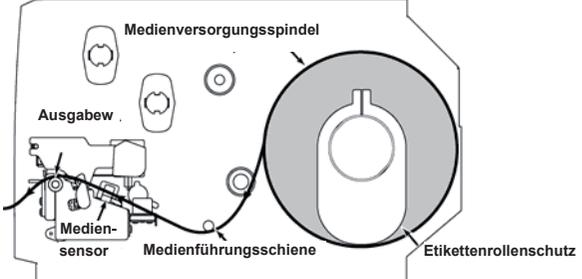

(7) Stellen Sie den Mediensensortyp über die Frontanzeige ein und kalibrieren den ausgewählten Sensor. (Siehe „Mediensensorkalibrierung“ auf der gegenüberliegenden Seite.)  
**Hinweis: Kalibrieren Sie die Lücken-/Schwarzkennzeichnung-Sensoren beim Medienwechsel neu.**



### Bedienungstafel




LED	Status	Anzeige	Tasten	Funktion
POWER	Aus	Drucker ausgeschaltet	MENU	1. Menüsystem öffnen 2. Im Menüsystem: Zum vorherigen Menü zurückkehren; im Menüstamm: Menüsystem verlassen.
	Ein	Drucker eingeschaltet		
ON-LINE	Ein	Der Drucker ist betriebsbereit	PAUSE	Druckvorgang unterbrechen oder fortsetzen
	Blinkt	Drucker lädt Daten herunter		
ERROR	Aus	Der Drucker ist betriebsbereit	FEED	Ein Etikett fortschreiten
	Ein	Träger geöffnet oder Schnittfehler	UP	In den Menüoptionen nach oben blättern
	Blinkt	Kein Papier, Papierstau oder kein Farbband	DOWN	In den Menüoptionen nach unten blättern
			SELECT	Aktuell hervorgehobene Option auswählen

# Schnellinstallationsanleitung

## Überblick über den Drucker

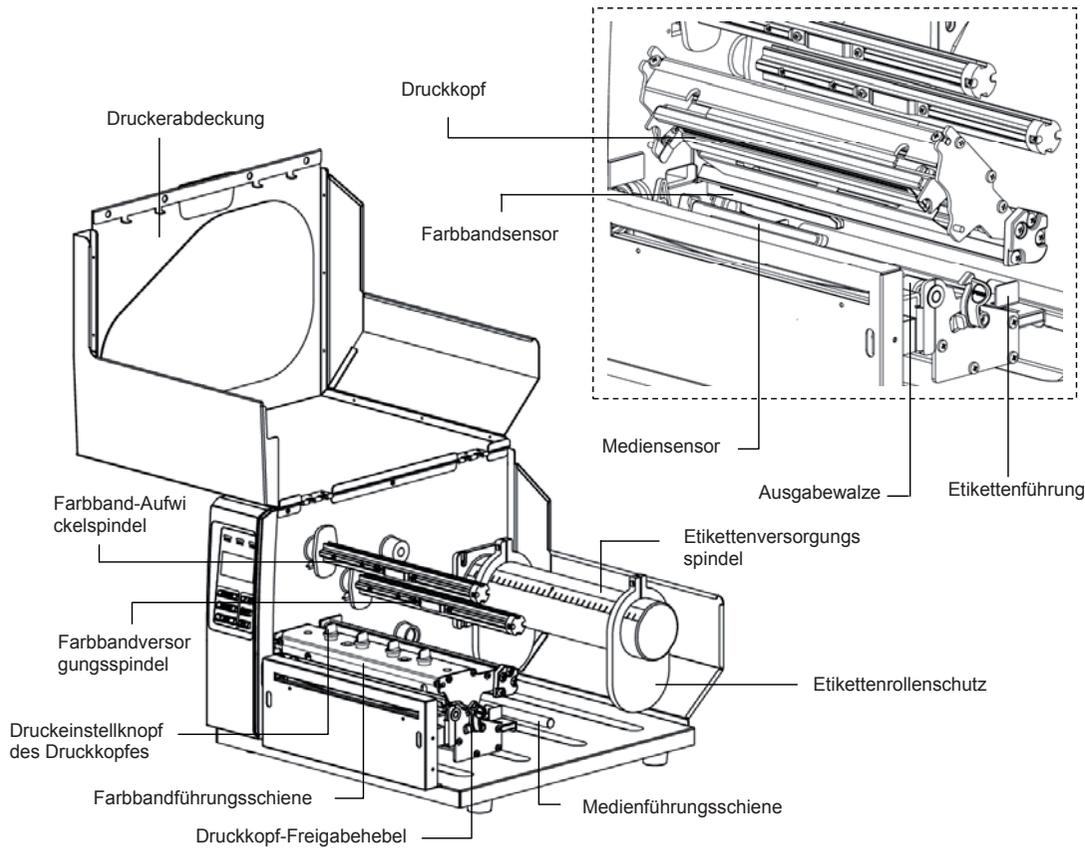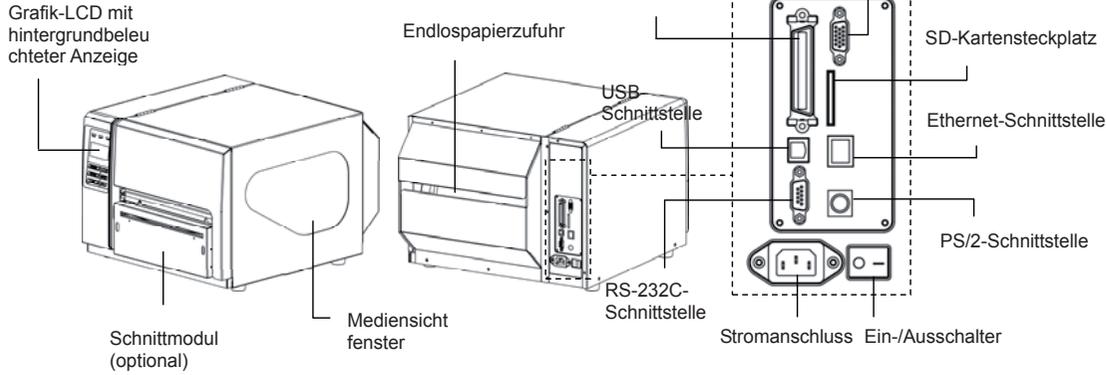


## Einlegen des Farbbands

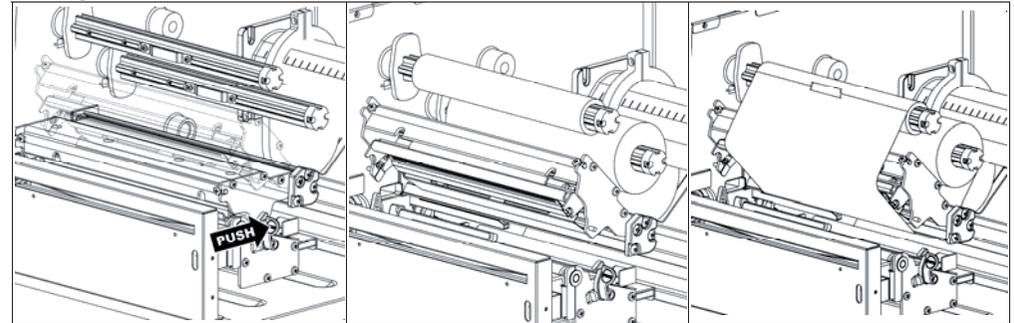


(1) Öffnen Sie die Abdeckung des Druckers. Öffnen Sie den Druckkopfmechanismus durch Drücken des Druckkopf-Freigabehebels.

(2) Installieren Sie Farbband und Aufwickelwalze auf der Farbandversorgungsspindel und der Farband-Aufwickelspindel.  
**Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Farbband und Aufwickelwalzen in der Mitte der Spindel angebracht sind.**

(3) Führen Sie das Farbband durch den Farbandsensorschlitz und den Druckkopf. Befestigen Sie das Farbband mit einem Stückchen Klebeband an der Aufwickelwalze; halten Sie es flach und faltenfrei.

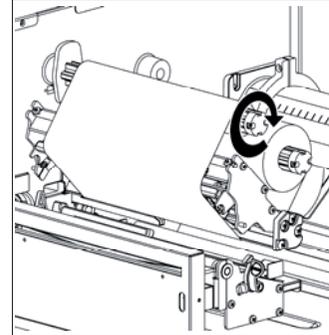


(4) Drehen Sie die Farband-Aufwickelspindel kraftvoll 3- bis 5-mal im Uhrzeigersinn, bis das Farbband glatt gezogen, richtig gespannt und faltenfrei ist.

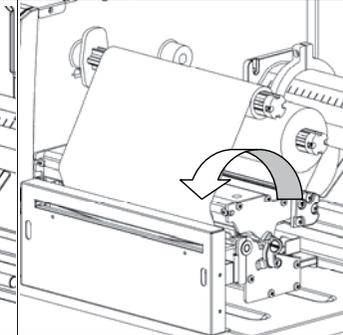


(5) Schließen Sie den Druckkopfmechanismus; achten Sie darauf, dass die Riegel richtig greifen.

## Ladefad des Farbbands

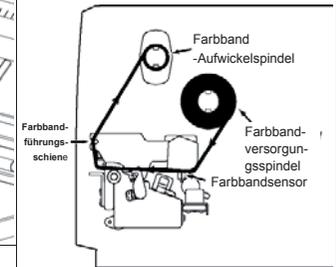

## Ersetzen des Farbbands

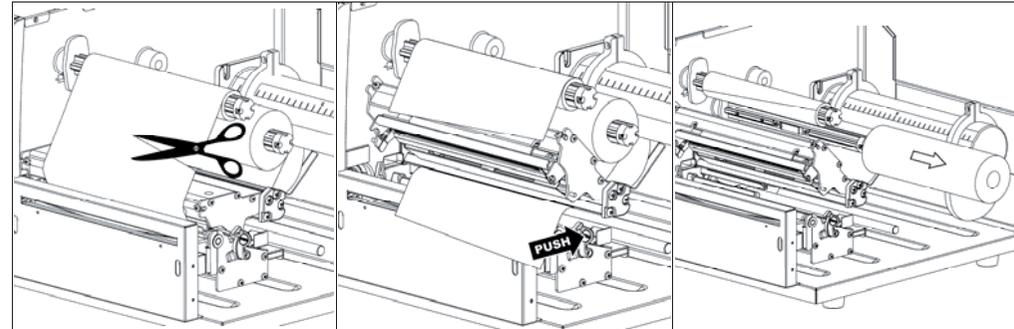

(1) Trennen Sie das Farbband zwischen der Farbandführungsschiene und der Farband-Aufwickelspindel.

(2) Öffnen Sie den Druckkopfmechanismus durch Drücken des Druckkopf-Freigabehebels.

(3) Entfernen Sie das Farbband von der Farband-Aufwickelspindel.